


# STARK 1000

MOVING HEAD

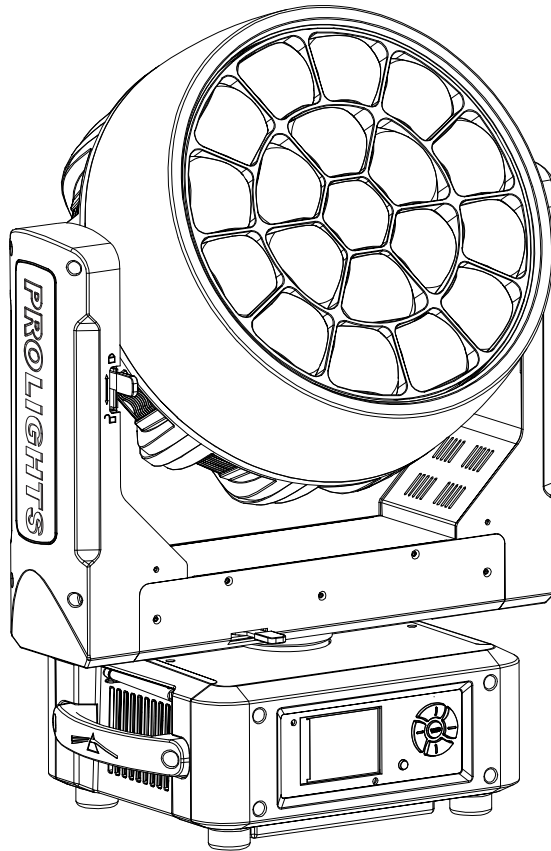

USER MANUAL  
MANUALE UTENTE

All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice.  
All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site [www.musiclights.it](http://www.musiclights.it)

**TABLE OF CONTENTS****Safety**

General instructions .....	2
Warnings and installation precautions .....	2

**1 Introduction**

1.1 Description .....	3
1.2 Technical specifications .....	3
1.3 Operating elements and connections .....	6

**2 Installation**

2.1 Mounting .....	7
--------------------	---

**3 Functions and settings**

3.1 Operation .....	8
3.2 Basic .....	8
3.3 Menu structure .....	9
3.4 Slave Receive mode .....	11
3.5 Operation in automatic mode .....	11
3.6 Scenes Record mode .....	13
3.7 Music mode .....	13
3.8 Sensitivity microphone .....	13
3.9 Linking .....	14
3.10 DMX mode .....	14
3.11 DMX configuration .....	14
3.12 DMX addressing .....	14
3.13 Connection of the DMX line .....	16
3.14 Construction of the DMX termination .....	16
3.15 DMX control .....	17
3.16 Channel Function .....	28
3.17 Wireless control settings .....	29
3.18 Fixture settings .....	30
3.19 Lamp settings .....	30
3.20 Display settings .....	31
3.21 Special functions .....	31
3.22 Fixture information .....	32

**4 Maintenance**

4.1 Maintenance and cleaning the unit .....	33
4.2 Fuse replacement .....	33
4.3 Trouble shooting .....	34

**Packing content**

- STARK1000
- Mount bracket
- User manual




**WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.**



## SAFETY

### General instruction

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with **CE**.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
- Never use the fixture under the following conditions:
  - in places wet;
  - in places subject to vibrations or bumps;
  - in places with an ambient temperature of over 45°C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling  plant for a disposal which is not harmful to the environment.

### Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, etc.
- Before starting any maintenance work or cleaning the projector, cut off power from the main supply.
- Always additionally secure the projector with the safety rope. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.
- For inside use only. Not designed for outside use.
- The minimum distance between the fixture and surrounding walls must be more than 50 cm and the air vents at the housing must not be covered in any case.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- The maximum temperature that can be reached on the external surface of the fitting, in a thermally steady state, is high. After power off, please cool down over 15 minutes.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become damaged to such an extent that their effectiveness is impaired.
- The lamp (LED) shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.

## - 1 - INTRODUCTION

### 1.1 DESCRIPTION

STARK1000 is a new generation, high output, LED wash light designed to bring the workhorse LED wash light up-to-date. Featuring 19 of Osram's new 40W RGBW Osram LEDs it delivers massive output with a huge colour range and an extensive toolkit of effects.

### 1.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### LIGHT SOURCE

- Source: 19x40W RGBW Osram Osram LEDs
- CT: Tunable 2000K~10000K
- Lux: (4°) 99943lux @3m full
- Lux: (4°) 35979lux @5m full
- Source life expectancy: >50.000 h

#### OPTICS

- Zoom: 4° - 45° motorised linear zoom
- Lens diameter: 275mm
- Lens type: high-quality glass lens optics

#### COLOUR SYSTEM

- Colour mixing: RGBW/FC
- CTC: CTC control through independent DMX channel
- White presets: 2000~10000K
- Colour wheel: virtual colour wheel with presets
- Macros: several pre-build pixel macros with adjustable speed

#### DYNAMIC EFFECTS

- Pixel patterns: pre-programmed dynamic and static patterns
- FX generator: adjustable foreground/background colour, index, speed, direction

#### BODY

- Pan angle: 540/630°
- Tilt angle: 233°
- Pan/Tilt resolution: 16 bit
- Feedback: automatic repositioning after accidental movement
- Body: aluminium structure with hi-resistance polycarbonate cover
- Body colour: black

#### CONTROL

- Protocols: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- DMX channels: 16 / 26 / 27 / 36 / 98 channel
- Pixel control: pixel2pixel control
- W-DMX: included, wireless solution receiver
- RDM: RDM ready for fixture remote monitor and settings
- Display: LCD high resolution colour display with autoflip

- Firmware upgrade: yes, via USB-DMX interface (UPBOX2) not included
- Hibernation: power safe mode when lost DMX
- Master/Slave: for synchronized operation of more units linked in a chain

### **ELECTRONICS**


- Dimmer: linear 0~100% electronic dimmer
- Dimmer curves: different dimming curves available
- Strobe / shutter: 1-30 Hz, electronic
- Battery backup: battery backup for user operation without connecting to the main power
- Operating temperature: -10° ~ +45°
- Flicker: flicker free operation

### **ELECTRICAL**

- Power supply: 100-240V – 50/60Hz
- Power consumption (at 230V): 615W
- Power consumption (at 120V): 615W


### **PHYSICAL**

- Cooling: combination of heat pipe cooling system and low noise fan
- Suspension and fixing: any position with quick-lock omega brackets
- Pan / tilt lock: pan / tilt locking for transportation and maintenance
- Signal connection: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Data connection: Art-Net RJ45 IN/OUT
- Power connection: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- IP rating: 20
- Dimensions (WxHxD): 430.5x563.1x247mm
- Weight: 18kg

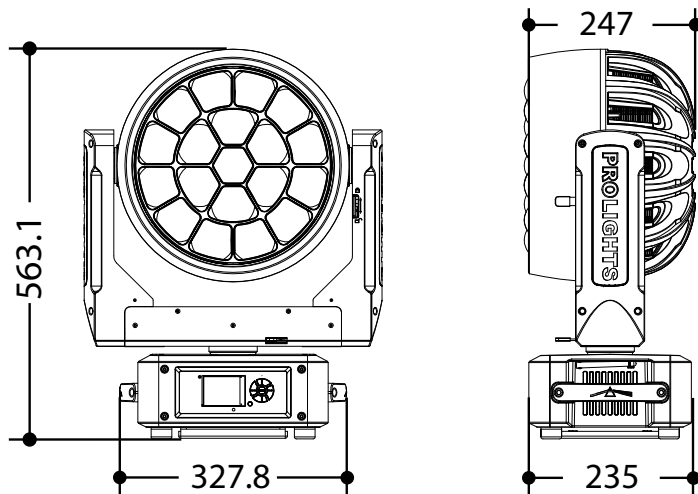

Technical drawing

## 1.3 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS

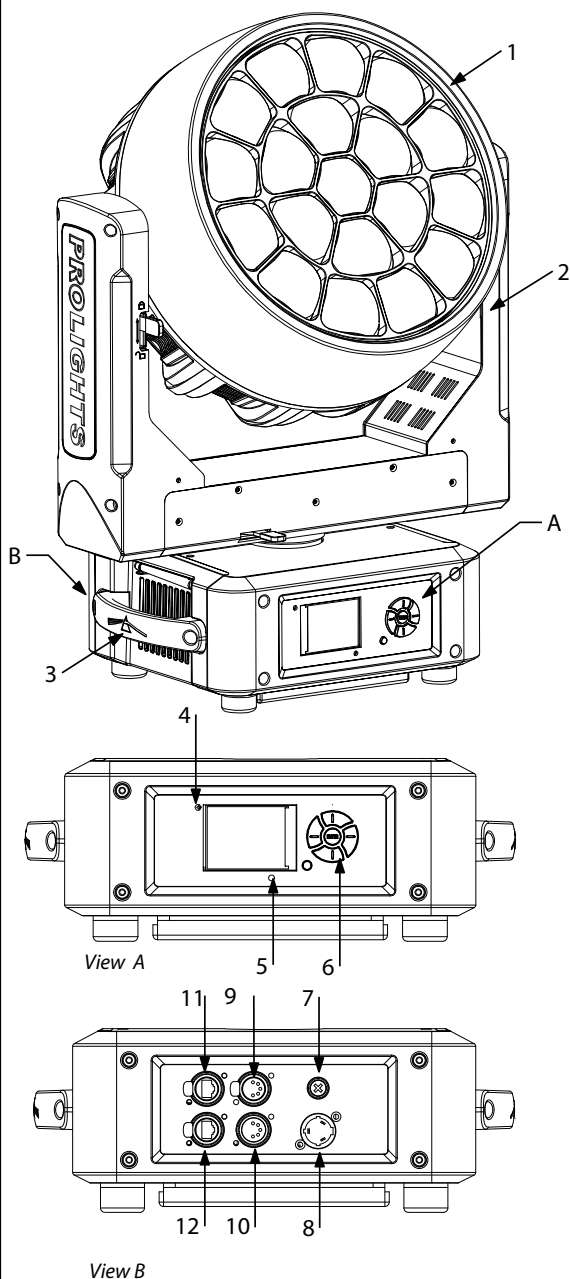


1. MOVING HEAD
2. ROTARY ARM
3. HANDLE
4. LED INDICATOR "WDMX"
5. MICROPHONE
6. CONTROL PANEL with LCD display and 5 button used to access the control panel functions and manage them.
7. MAIN FUSE HOLDER: replace a burnt-out fuse by one of the same type only.
8. POWER IN (PowerCON IN): for connection to a socket (100-240V~/50-60Hz) via the supplied mains cable.
9. DMX OUT (5-pole XLR):  
1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C
10. DMX IN (5-pole XLR):  
1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C
11. EtherCON connector Signal IN/OUT
12. EtherCON connector Signal IN/OUT

Fig.2



## - 2 - INSTALLATION

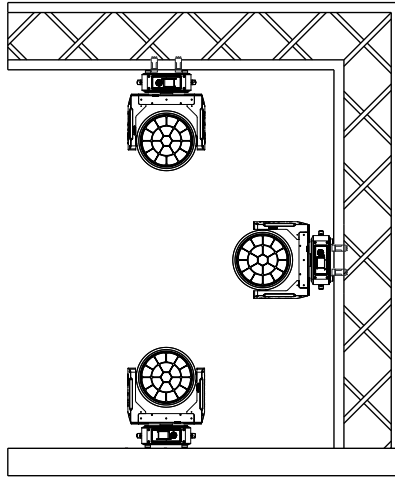

### 2.1 MOUNTING

The may be set up on a solid and even surface. By means of the fixing facilities of the baseplate, the unit can also be mounted upside down to a cross arm. The base plate is shown in fig.3. For fixing, stable mounting clips are required. According to the figure, the bolts of the brackets are placed into the openings provided in the base plate and turned clockwise until they lock (to the stop). Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight. When carrying out any installation, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used. Always additionally secure the projector with the safety rope from falling down. For this purpose, fasten the safety rope at a suitable position so that the maximum fall of the projector will be 20 cm.

ALISCAFF  
CLAMP  
OMEGA  
BRACKETS

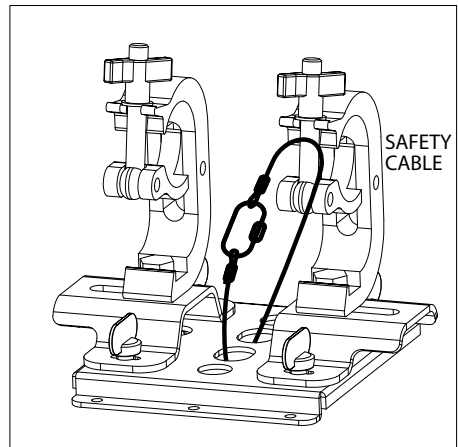
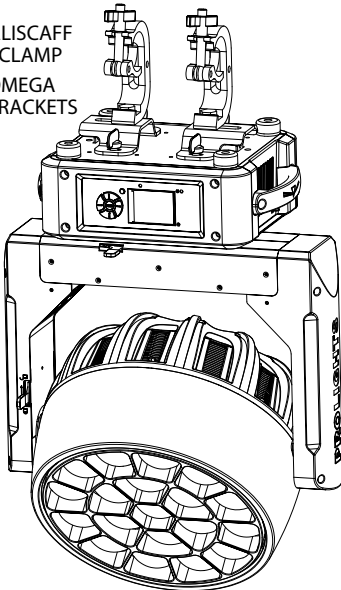


Fig.3


- 3 - FUNCTIONS AND SETTINGS

3.1 OPERATION

Connect the supplied main cable to a socket (100-240V~/50-60Hz). The unit will run built-in program to reset all motors to their home position. Shortly after that the STARK1000 is ready for operation. To switch off, disconnect the mains plug from the socket. For a more convenient operation it is recommended to connect the unit to a socket which can be switched on and off via light switch.

3.2 BASIC

The STARK1000 has a LCD display and 5 button used to access the control panel functions and manage them (fig.4).

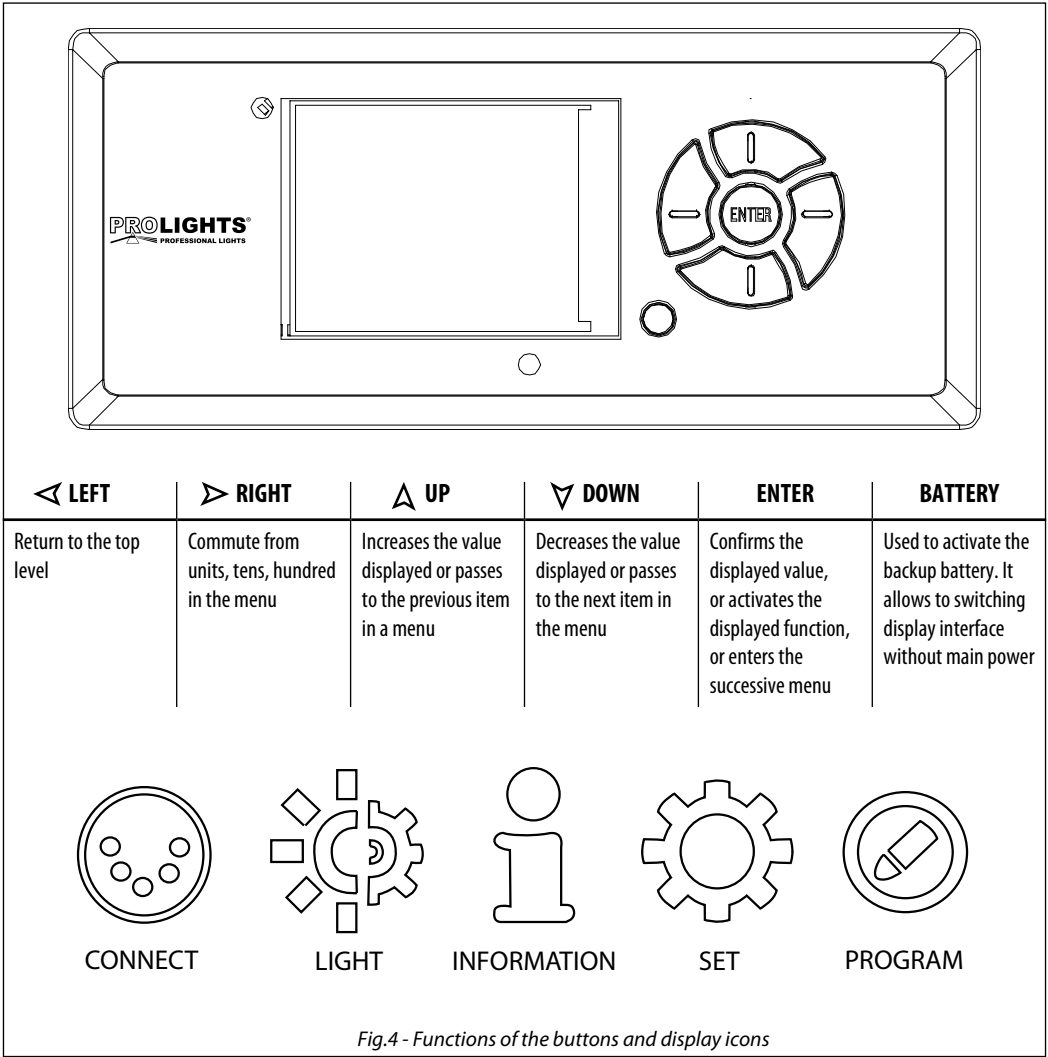

### 3.3 MENU STRUCTURE

MENU			
1	CONNECT	⇒ Address	⇒ DMX
			⇒ Value (1-512)
			⇒ W-DMX
			⇒ Value (1-512)
			⇒ Artnet
			⇒ Value (1-512)
		DMX Mode	⇒ Mode
			⇒ WASH / FX / FX-16BIT/ PIXFX/ Ring /User
			⇒ Edit User
			⇒ Max Channel/Control/Pan/Pan Fine/Tilt/...
		Wireless	⇒ DMX Out
			⇒ ON/OFF
			⇒ Reset Connect
			⇒ YES/NO
		Ethernet	⇒ DMX Out
			⇒ ON/OFF
2	SET UP		⇒ IP Address
			⇒ 2.XX.XX.01
			⇒ IP Mask
			⇒ 255.0.0.0
			⇒ Universe
			⇒ 00000
		RDM ID	⇒ Name
			⇒ Fixture ID Name
			⇒ Mode
			⇒ Mode1 / Mode2
			⇒ Password
			⇒ 050 (unlocks the following settings)
			⇒ PID Code
			⇒ 00001
		⇒ Temperature	⇒ Temperature C/F
			⇒ Celsius/Fahrenheit
			⇒ Max Temperature
			⇒ Value (60°-139° C)
		Movement	⇒ Pan Reverse
			⇒ YES/NO
			⇒ Tilt Reverse
			⇒ YES/NO
			⇒ Pan Degree
			⇒ 540/630
			⇒ Feedbacks
			⇒ YES/NO
			⇒ Pan/Tilt Mode
			⇒ Standard/Smooth
		Screen	⇒ Backlight
			⇒ Always On/Min (01-99)
			⇒ Flip Display
			⇒ YES/NO/AUTO
			⇒ Display Bright
			⇒ Value (00-31)
			⇒ Key Lock
			⇒ ON/OFF
			⇒ Language
			⇒ EN/FR/SP...
		Fixture	⇒ Fans Mode
			⇒ Auto Speed/High Speed
			⇒ No Signal
			⇒ Close/Hold/Auto/Music
			⇒ Hibernation
			⇒ Disable/Min (01-99)
			⇒ Theatre Mode
			⇒ Yes/No
		Adjust	⇒ Control, Pan, Pan Fine,
			⇒ Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt
			⇒ Speed, Shutter, Dimmer,
			⇒ Dimmer Fade, [...]
			⇒ Value (000-255) for each function

3	ADVANCED	⇒ Reset	⇒ All Pan & Tilt :
		Dimmer Curve	⇒ New Mode Old Mode
		Halogen Emulation	⇒ HB/3200K/5600K/6000K
		Calibration	⇒ Password ⇒ 050 (unlocks the following settings) Pan ⇒ Value (-128-127) Tilt ⇒ Value (-128-127) 1Led Red ⇒ Value (-128-127) 1Led Green ⇒ Value (-128-127) 1Led Blue ⇒ Value (-128-127) 2Led Red ⇒ Value (-128-127) 2Led Green 2Led Blue ..... 19Led Red 19Led Green 19Led Blue
		Reload Default	⇒ Basic Reload ⇒ ON/OFF Program Reload ⇒ ON/OFF Password ⇒ 050 (unlocks the following settings) Private Reload ⇒ ON/OFF All Reload ⇒ ON/OFF
4	INFORMATION	⇒ Time I nfo. Temperature Fans Speed Channel Value Error Message Fixture Model Software Ver.	
5	STAND ALONE	⇒ Play	⇒ DMX Receive Slave Receive ⇒ Part 1-2-3 Receive Sequence ⇒ Alone/Master Music ⇒ Alone/Master Mic Sens. ⇒ Value (00-99%)

Select Chase	⇒	Chase Part 1	⇒	Chase 1 - Chase 8
		Chase Part 2		Chase 1 - Chase 8
		Chase Part 3	⇒	Chase 1 - Chase 8
Edit Chase	⇒	Chase 1	⇒	Step 1 - 64
		Chase 2		Step 1 - 64
		....		
		Chase 8	⇒	Step 1 - 64
Edit Scenes	⇒	Edit Scenes 001	⇒	Pan/Pan Fine/Tilt/Tilt Fine/...
		Edit Scenes ...	⇒	Pan/Tilt/ Gobo1...
		Edit Scenes 250	⇒	Fade Time, Scene Time, DMX Input
Scenes Record	⇒	Sc XX - Sc XX		

### 3.4 SLAVE RECEIVE MODE

This mode will allow you to link up the units together without a controller. Choose a unit to function as the Master. The unit must be the first unit in line; other units will work as slave with the same effect.

A Master unit can send up to 3 different data groups to the Slave units, i.e. a Master unit can start 3 different Slave units, which run 3 different programs. The Master unit sends the 3 program parts in a continuous loop.

The Slave unit receives data from the Master unit according to the group which the Slave unit was assigned to.

For example, if a slave device is set to Receive Part 1, the Master unit Slave unit will send the automated Chase Part 1; if set to Receive Part 2, the Chase Part 2 Slave units will receive from the Master.

To set the drive as a slave, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Program** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, and then select **Play** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, and select **Slave Receive** and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the different modes of operation **Part 1 Receive/Receive Part 2/Part 3 Receive**, and then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

Select the desired program on the master unit (described in section 3.5).

Use the DMX connectors of the STARK1000 and an XLR cable to form a chain of units. Under certain conditions and lengths you want to make a termination as shown on page 17.

### 3.5 OPERATIONS IN AUTOMATIC MODE

The unit independently runs through its show. Before you send an automatic program you need to set the drive as Master/Alone:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Program** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Play** and press the ENTER button to enter

the next menu.

- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Sequence** and press ENTER to confirm your choice.
- Press the UP/DOWN button to select the mode of operation:
  - **Master**, if the unit is connected in series with other units and it acts as the Master;
  - **Alone**, if the unit is not connected to other units.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

The unit will go into automatic mode by executing the program automatically.

### Select Chase

The function **Select Chase** lets you choose the automatic program to actually run.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Program** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Select Chase** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Chase Part 1/Chase Part 2/Chase Part 3** and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select **Chase1-Chase8**, and press the ENTER button to confirm.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### Edit Chases

The function **Edit Chases** allows you to create automatic pre-programmed show.

The automatic programs **Chase Part1/2/3** are each divided into **Chase1-Chase8**. Each Chase can be composed of **1-64 step** that can be configured through the following procedure:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Program** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Edit Chases** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Edit Chase 1 - Edit Chase 8**, then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the **Step 01 - Step 64**, and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the **Scene** you want to set for the Step chosen, and then press ENTER to confirm.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### Edit Scenes

The function **Edit Scenes** allows you to create individual scenes to be included in the Chase Step.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Program** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Edit Scenes** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Edit Scene 001 - Edit Scene 250**, then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the desired function you want to edit (Control, Pan, Tilt, etc.), Then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to change the value of the function, then press the ENTER button to

confirm.

- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### 3.6 SCENES RECORD MODE

STARK1000 is equipped with a built-in DMX recorder by which you can transmit the programmed scenes from your DMX-controller to the device. Proceed as follows to store the sequence of scenes in the unit.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select the **Program** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Scenes Record** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to adjust the scene at the beginning and end to be inserted in the automatic program, then press the ENTER button to confirm.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

When recalling scenes from the controller will automatically be transmitted to the device.

### 3.7 MUSIC MODE

In music mode, via its integrated microphone, the unit can be controlled by music with a clear rhythm in the bass range. If the music control should not work optimally, increase the volume or reduce the distance between the sound source and the light effect unit or alternatively increase the sensitivity of the microphone.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Program** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Play** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Music** and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the mode of operation:
  - **Master**, if the mobile head is connected in series to other units, and it performs the Master function;
  - **Alone**, if the fixture is not connected to other units.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

The unit will go into music mode by executing an automatic program to the rhythm of music.

### 3.8 SENSITIVITY MICROPHONE

Select this function to set the value of the sensitivity of the microphone for use with a music control:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **UI Set**, and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **MicSens.** and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to adjust the level of sensitivity of the microphone, and then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### 3.9 LINKING

Several units may be interconnected in order to control all further slave units to the same effect of the master unit.

1. Connect the DMX OUT of the master unit via 5-pole XLR cable to the DMX IN of the first slave unit.
2. Connect the DMX OUT of the first slave unit to the DMX IN of the second slave unit, etc. until all units are connected in a chain.

### 3.10 DMX MODE

To enter the DMX mode, follow these steps:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Connect** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select the **DMX Address** and press the ENTER key.
- Press the arrow keys to select the desired value (**001-512**).
- Press the ENTER key to confirm the setting.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### 3.11 DMX CONFIGURATION

The STARK1000 has 5 DMX channel configurations which can be accessed from the control panel.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Users** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **User Mode** and press ENTER to confirm your choice.
- Use the UP/DOWN button to select the desired DMX channel configuration (**Wash, FX, PIXFX, FX-16BIT, Ring, User**), then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

The tables on page 17 show the mode of operation and their values DMX.

The unit is equipped with 5-pole XLR connections.

#### Edit User

The **Edit User**, in the same menu, allows you to create a profile of personalized functions. You can change the parameters of the various functions (Control, Pan, Tilt, etc.). Once you've created your custom profile, you can use it by selecting the USER mode as described above.


### 3.12 DMX ADDRESSING

For operation via light control unit with DMX512 protocol, is sufficient connect the controller to STARK1000. To able to operate the STARK1000 with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. If e. g. address 33 on the controller is provided for controlling the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the STARK1000. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

An example with the start address 33 is shown below:




Numero canali DMX	Indirizzo di start (esempio)	Indirizzo DMX occupati	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°1	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°2	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°3
16	33	33-48	64	80	96
26	33	33-58	84	110	136
98	33	33-130	228	326	424

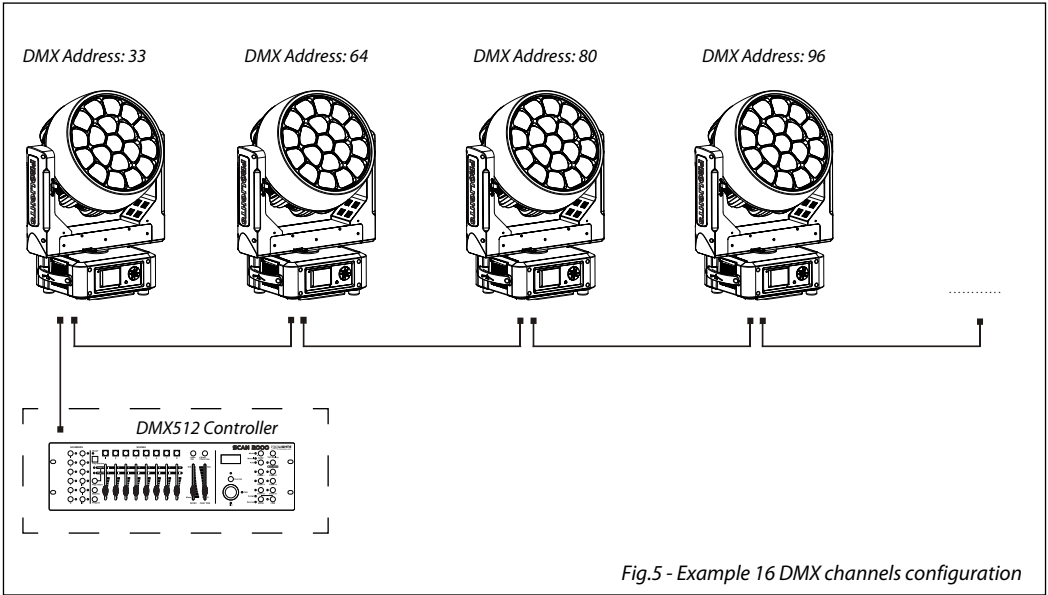

3.13 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with 120Ω impedance and low capacity.  
The following diagram shows the connection mode:

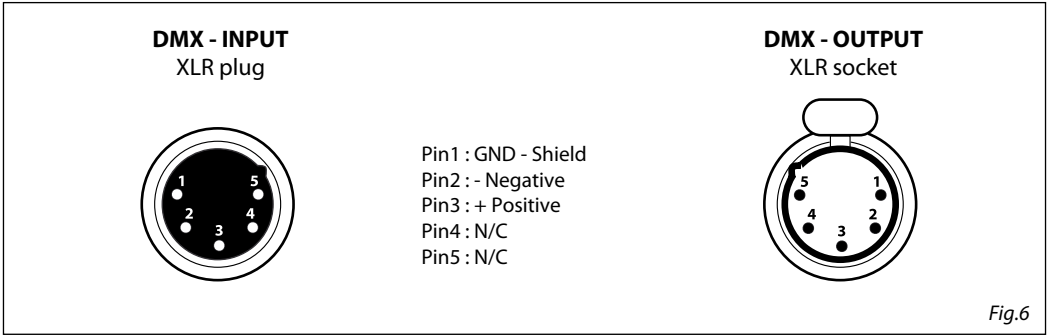

ATTENTION

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.


For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

3.14 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION




The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reach the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

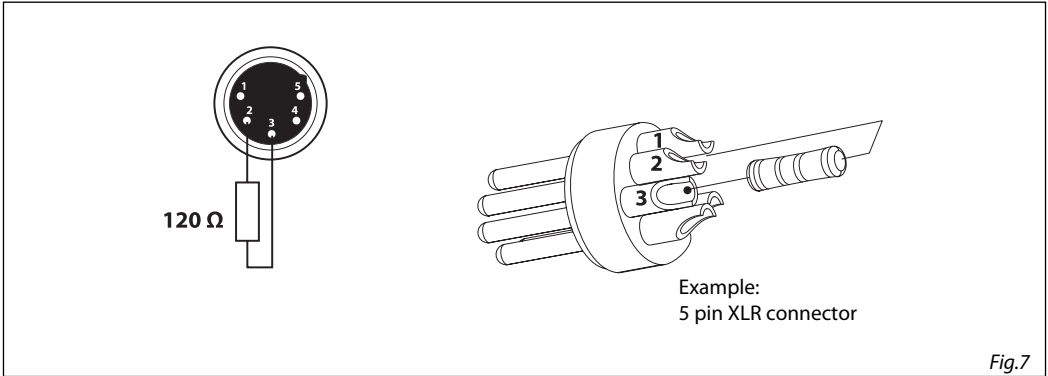












The termination is prepared by soldering a 120Ω 1/4 W resistor between pins 2 and 3 of the 5-pin male XLR connector, as shown in figure.



## 3.15 DMX CONTROL

STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
1	1	1	1	1	<b>PAN</b> Pan coarse 0~100%	000 - 255
2	2	2	2	2	<b>PAN fine</b> 0~100%	000 - 255
3	3	3	3	3	<b>TILT</b> 0~100%	000 - 255
4	4	4	4	4	<b>TILT Fine</b> 0~100%	000 - 255
5	5	5	5	5	<b>MOVEMENT SPEED</b> Fastest to slowest Movement with Blackout	000 - 247 248 - 255
6	6	6	6	6	<b>SHUTTER</b> Shutter closed Strobe effect slow to fast Shutter open 1 Pulse-effect in sequences Shutter open 2 Random strobe effect slow to fast Shutter open 3	000 - 010 011 - 082 083 - 093 094 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
7	7	7	7	7	<b>DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
			8		<b>DIMMER FINE</b> Dimmer fine 0% ~ 100%	
	8	8	9	8	<b>DIMMER FADE</b> Snap 0% to 100% fade out	000 - 255
8	9	9	10	9	<b>COLOR FUNCTION</b> No Function White presets function Forward Spin Reverse Spin Continuous Color Bounce Function TBD	000 - 015 016 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 111 112 - 255
9	10	10	11	10	<b>VIRTUAL COLOR 1</b> <b>White Presets</b> White 2000K ~ 2700K White 2700K ~ 3200K White 3200K ~ 4200K White 4200K ~ 5600K White 5600K ~ 8000K White 8000K ~ 10000K <b>Forward Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast) <b>Reverse Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast)	000 - 155 156 - 175 176 - 195 196 - 215 216 - 235 236 - 255  000 - 255  000 - 255

STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
9	10	10	11	10	<b>Continuous &amp; Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLUE Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 235 236 - 255
10	11	11	12	11	<b>VIRTUAL COLOR 2 (When Color Bounce Function is active)</b> <b>Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLUE Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 235 236 - 255
11	12		13		<b>RED</b> 0~100% 	000 - 255
12	13		14		<b>GREEN</b> 0~100% 	000 - 255
13	14		15		<b>BLUE</b> 0~100% 	000 - 255
14	15		16		<b>WHITE</b> 0~100% 	000 - 255

STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
				12	<b>RED ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				13	<b>GREEN ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				14	<b>BLUE ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				15	<b>WHITE ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				16	<b>RED ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				17	<b>GREEN ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				18	<b>BLUE ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				19	<b>WHITE ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				20	<b>RED ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
				21	<b>GREEN ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
				22	<b>BLUE ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
				23	<b>WHITE ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
15	16	12	17	24	<b>ZOOM</b> Big to Small 	000 - 255
					<b>PATTERNS</b>	
					No Pattern	000 - 015
					<b>Static Pattern</b>	
					Static mode	016 - 031
					<b>Dynamic Pattern Selection</b>	
					Dynamic Pattern 1	032 - 035
					Dynamic Pattern 2	036 - 040
					Dynamic Pattern 3	041 - 045
					Dynamic Pattern 4	046 - 050
					Dynamic Pattern 5	051 - 055
					Dynamic Pattern 6	056 - 060
					Dynamic Pattern 7	061 - 065
					Dynamic Pattern 8	066 - 070
					Dynamic Pattern 9	071 - 075
					Dynamic Pattern 10	076 - 080

STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
	17	13	18	25	Dynamic Pattern 11 Dynamic Pattern 12 Dynamic Pattern 13 Dynamic Pattern 14 Dynamic Pattern 15 Dynamic Pattern 16 Dynamic Pattern 17 Dynamic Pattern 18 Dynamic Pattern 19 Dynamic Pattern 20 Dynamic Pattern 21 Dynamic Pattern 22 Dynamic Pattern 23 Dynamic Pattern 24 Dynamic Pattern 25 Dynamic Pattern 26 Dynamic Pattern 27 Dynamic Pattern 28 Dynamic Pattern 29 Dynamic Pattern 30 Dynamic Pattern 31 Dynamic Pattern 32 Dynamic Pattern 33 Dynamic Pattern 34 Dynamic Pattern 35 Dynamic Pattern 36 Dynamic Pattern 37 Dynamic Pattern 38 Dynamic Pattern 39 Dynamic Pattern 40  <b>Random Pattern</b> Random	081 - 085 086 - 090 091 - 095 096 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125 126 - 130 131 - 135 136 - 140 141 - 145 146 - 150 151 - 155 156 - 160 161 - 165 166 - 170 171 - 175 176 - 180 181 - 185 186 - 190 191 - 195 196 - 200 201 - 205 206 - 210 211 - 215 216 - 220 221 - 225 226 - 230  231 - 255
	18	14	19	26	<b>PATTERN CONTROL</b> <b>Static Patterns</b> Static Selection ( When static mode is active) <b>Dynamic Control (When dynamic patterns are active)</b> Index Forward spin Stop Reverse spin	003 - 252  000 - 023 024 - 137 138 - 141 142 - 255






STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
	19	15	20	27	<b>DIMMER Transition</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
	20	16	21		<b>FOREGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
	21	17	22	28	<b>FOREGROUND DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
	22	18	23	29	<b>FOREGROUND SHUTTER</b> Shutter closed Strobe effect slow to fast No function (shutter open) Random strobe effect slow to fast No function (shutter open)	000 - 010 011 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
	23	19	24		<b>BACKGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255

STARK1000							
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION		DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring			
	24	20	25	30	BACKGROUND DIMMER Dimmer 0% ~ 100%		000 - 255
	25	21	26	31	BACKGROUND SHUTTER Shutter closed Strobe effect slow to fast No function (shutter open) Random strobe effect slow to fast No function (shutter open)		000 - 010 011 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
				32	RING BACKGROUND RED 0~100%		000 - 255
				33	RING BACKGROUND GREEN 0~100%		000 - 255
				34	RING BACKGROUND BLUE 0~100%		000 - 255
				35	RING BACKGROUND WHITE 0~100%		000 - 255
16	26	22	27	36	CONTROL Normal Reset All Pan&Tilt Reset TBD Other Reset Display Off Display On TBD TBD Hibernation Theatre mode Off Theatre mode On Halogen = HB Halogen = 3200K Halogen = 5600K Halogen = 6000K TBD		000 - 007 008 - 015 016 - 023 024 - 047 048 - 055 056 - 063 064 - 071 072 - 079 080 - 087 088 - 095 096 - 103 104 - 111 112 - 119 120 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 255
		23			PIXEL1	0~100% RED	000 - 255
		24				0~100% GREEN	000 - 255
		25				0~100% BLUE	000 - 255
		26				0~100% WHITE	000 - 255
					...	...	
		95			PIXEL19	0~100% RED	000 - 255
		96				0~100% GREEN	000 - 255
		97				0~100% BLUE	000 - 255
		98				0~100% WHITE	000 - 255



DMX CHANNELS OLD VERSION

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
1	1	1	1	1	1	<b>PAN</b> Pan coarse 0~100%	000 - 255
2	2	2	2	2	2	<b>PAN fine</b> 0~100%	000 - 255
3	3	3	3	3	3	<b>TILT</b> 0~100%	000 - 255
4	4	4	4	4	4	<b>TILT Fine</b> 0~100%	000 - 255
5	5	5	5	5	5	<b>MOVEMENT SPEED</b> Fastest to slowest Movement with Blackout	000 - 247 248 - 255
6	6	6	6	6	6	<b>SHUTTER</b> Shutter closed Strobe effect slow to fast Shutter open 1 Pulse-effect in sequences Shutter open 2 Random strobe effect slow to fast Shutter open 3	000 - 010 011 - 082 083 - 093 094 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
7	7	7	7	7	7	<b>DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
	8	8	20	16		<b>DIMMER FADE</b> Snap 0% to 100% fade out	000 - 255
8	9	9	8	8	8	<b>COLOR FUNCTION</b> No Function White presets function Forward Spin Reverse Spin Continuous Color Bounce Function TBD	000 - 015 016 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 111 112 - 255
9	10	10	9	9	9	<b>VIRTUAL COLOR 1</b> <b>White Presets</b> White 2000K ~ 2700K White 2700K ~ 3200K White 3200K ~ 4200K White 4200K ~ 5600K White 5600K ~ 8000K White 8000K ~ 10000K <b>Forward Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast) <b>Reverse Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast)	000 - 155 156 - 175 176 - 195 196 - 215 216 - 235 236 - 255 000 - 255 000 - 255

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
9	10	10	9	9	9	<b>Continuous &amp; Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light Blue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 235 236 - 255
						<b>VIRTUAL COLOR 2 (When Color Bounce Function is active)</b> <b>Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light Blue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
						<b>RED</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>GREEN</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>BLUE</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>WHITE</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>ZOOM</b> Big to Small 	000 - 255

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
						<b>PATTERNS</b>	
						No Pattern	000 - 015
						<b>Static Pattern</b>	
						Static mode	016 - 031
						<b>Dynamic Pattern Selection</b>	
						Dynamic Pattern 1	032 - 035
						Dynamic Pattern 2	036 - 040
						Dynamic Pattern 3	041 - 045
						Dynamic Pattern 4	046 - 050
						Dynamic Pattern 5	051 - 055
						Dynamic Pattern 6	056 - 060
						Dynamic Pattern 7	061 - 065
						Dynamic Pattern 8	066 - 070
						Dynamic Pattern 9	071 - 075
						Dynamic Pattern 10	076 - 080
						Dynamic Pattern 11	081 - 085
						Dynamic Pattern 12	086 - 090
						Dynamic Pattern 13	091 - 095
						Dynamic Pattern 14	096 - 100
						Dynamic Pattern 15	101 - 105
						Dynamic Pattern 16	106 - 110
						Dynamic Pattern 17	111 - 115
	21	17	18	14		Dynamic Pattern 18	116 - 120
						Dynamic Pattern 19	121 - 125
						Dynamic Pattern 20	126 - 130
						Dynamic Pattern 21	131 - 135
						Dynamic Pattern 22	136 - 140
						Dynamic Pattern 23	141 - 145
						Dynamic Pattern 24	146 - 150
						Dynamic Pattern 25	151 - 155
						Dynamic Pattern 26	156 - 160
						Dynamic Pattern 27	161 - 165
						Dynamic Pattern 28	166 - 170
						Dynamic Pattern 29	171 - 175
						Dynamic Pattern 30	176 - 180
						Dynamic Pattern 31	181 - 185
						Dynamic Pattern 32	186 - 190
						Dynamic Pattern 33	191 - 195
						Dynamic Pattern 34	196 - 200
						Dynamic Pattern 35	201 - 205
						Dynamic Pattern 36	206 - 210
						Dynamic Pattern 37	211 - 215
						Dynamic Pattern 38	216 - 220
						Dynamic Pattern 39	221 - 225
						Dynamic Pattern 40	226 - 230
						<b>Random Pattern</b>	
						Random	231 - 255


V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
	22	18	19	15		<b>PATTERN CONTROL</b> <b>Static Patterns</b> Static Selection ( When static mode is active) <b>Dynamic Control (When dynamic patterns are active)</b> Index Forward spin Stop Reverse spin	003 - 252  000 - 023 024 - 137 138 - 141 142 - 255
	17	13	16	12		<b>FOREGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
	18	14				<b>FOREGROUND DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
	19	15	17	13		<b>BACKGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel Blue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light Blue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
	20	16				<b>BACKGROUND DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
16	23	19	21	93	16	<b>CONTROL</b> Normal Reset All Pan&Tilt Reset TBD Other Reset Display Off Display On TBD TBD Hibernation Theatre mode Off Theatre mode On Halogen = HB Halogen = 3200K Halogen = 5600K Halogen = 6000K TBD	000 - 007 008 - 015 016 - 023 024 - 047 048 - 055 056 - 063 064 - 071 072 - 079 080 - 087 088 - 095 096 - 103 104 - 111 112 - 119 120 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 255
		20		17		PIXEL1	0~100% <b>RED</b> 000 - 255
		21		18			0~100% <b>GREEN</b> 000 - 255
		22		19			0~100% <b>BLUE</b> 000 - 255
		23		20			0~100% <b>WHITE</b> 000 - 255
						...	...
		92		89		PIXEL19	0~100% <b>RED</b> 000 - 255
		93		90			0~100% <b>GREEN</b> 000 - 255
		94		91			0~100% <b>BLUE</b> 000 - 255
		95		92			0~100% <b>WHITE</b> 000 - 255

3.16 CHANNEL FUNCTION

FUNCTION	STARK 1000										
	V1.2.00 and above				V2.1.00 and above	V1.1.00			V1.0.00		
	Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring	1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba
Pan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pan Fine	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tilt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tilt Fine	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Movement Speed	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Shutter	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Dimmer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Dimmer Fine				8							
Dimmer Fade		8	8	9	8		8	8	20	16	
Virtual Color Function	8	9	9	10	9	8	9	9	8	8	8
Virtual Color1	9	10	10	11	10	9	10	10	9	9	9
Virtual Color2	10	11	11	12	11	10	11	11	10	10	10
Red-All	11	12		13		11	12		11		11
Green-All	12	13		14		12	13		12		12
Blue-All	13	14		15		13	14		13		13
White-All	14	15		16		14	15		14		14
Red Zone 1					12						
Green Zone 1					13						
Blue Zone 1					14						
White Zone 1					15						
Red Zone 2					16						
Green Zone 2					17						
Blue Zone 2					18						
White Zone 2					19						
Red Zone 3					20						
Green Zone 3					21						
Blue Zone 3					22						
White Zone 3					23						
Zoom	15	16	12	17	24	15	16	12	15	11	15
Pattern		17	13	18	25		21	17	18	14	
Pattern Speed		18	14	19	26		22	18	19	15	
Dimmer Transition		19	15	20	27						
Foreground		20	16	21			17	13	16	12	
Foreground Dimmer		21	17	22	28		18	14			
Foreground Shutter		22	18	23	29						
Background		23	19	24			19	15	17	13	
Background Dimmer		24	20	25	30		20	16			
Background Shutter		25	21	26	31						
Ring Background Red					32						
Ring Background Green					33						
Ring Background Blue					34						
Ring Background White					35						
Control	16	26	22	27	36	16	23	19	21	93	16

FUNCTION	STARK 1000										
	V1.2.00 and above				V2.1.00 and above	V1.1.00			V1.0.00		
	Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring	1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba
<b>Red 1</b>			23					20		17	
<b>Green 1</b>			24					21		18	
<b>Blue 1</b>			25					22		19	
<b>White 1</b>			26					23		20	
...			...					...		...	
<b>Red 19</b>			95					92		89	
<b>Green 19</b>			96					93		90	
<b>Blue 19</b>			97					94		91	
<b>White 19</b>			98					95		92	

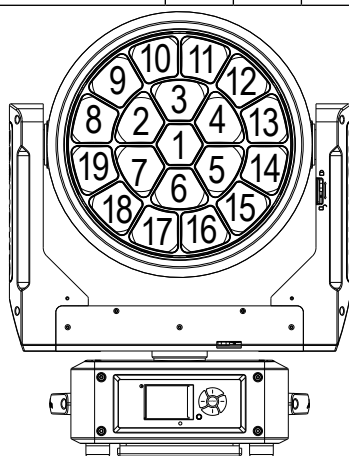

**STARK1000**  
PIXEL MAPPING LAYOUT

### 3.17 WIRELESS CONTROL SETTINGS

To enable wireless control mode, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Connect** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Wireless DMX** and press ENTER.
- Press the UP/DOWN and LEFT/RIGHT buttons to select the desired value (**001-512**).
- Press the ENTER key to confirm the setting.

To change the settings of wireless control, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Wireless Set**, and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to select the option proposed and press the ENTER button to confirm your choice.
  - **DMX On Cable** - Disable/enable the DMX signal cable. Select OFF to deactivate or ON to activate the function.
  - **Reset Connect** - Reset the wireless connection of the unit. Select OFF to deactivate or ON to activate

the function.

- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### 3.18 FIXTURE SETTINGS

You can change the parameters for the device by following these steps:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Movement** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Use the UP/DOWN button to select the option proposed and press the ENTER button to confirm the setting.
  - **Pan Reverse** - Pan rotation in the opposite direction. Select OFF to deactivate the function (normal setting); ON to activate the function (Pan Reverse).
  - **Tilt Reverse** - Used for reversing tilt movement. Select OFF to deactivate the function (normal setting); ON to activate the function (Tilt Reverse).
  - **Pan Degree** - Angle of Pan. Select 540° or 630° to set the maximum angle of rotation of the moving head.
  - **Feedbacks** - Reorganization Pan/Tilt position after rolling away. Select OFF to deactivate or ON to activate the function.
  - **Pan/Tilt Mode** - Type of movement of the moving head. Select Standard to obtain a fast and fluid movement of Pan/Tilt, Smooth for a slower and softer movement of Pan/Tilt.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### 3.19 LAMP SETTINGS

#### Reset

You can start a preset program to restore the selected function:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the Set icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Reset and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select the function you wish to reset between **All, Pan&Tilt e Others**.
- Press the ENTER button to confirm your choice and wait for the recovery of the selected function.

#### Calibration

Select this function to calibrate and adjust the wheels of the effects in their correct positions:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button keys to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Calibration** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Password** and press ENTER to confirm.
- Use the arrow keys to enter the password 050 and press ENTER to confirm.
- Once you have entered your password, you can set the values for **Pan, Tilt**. Press the UP/DOWN button



to scroll through the menu, select one of the functions mentioned above and press ENTER to confirm your choice.

- Use the arrow buttons to enter the desired value, then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### Reload Default

Select this function to reset the unit to factory settings:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Set** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Reload Default** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to select the favourite recovery mode **Basic Reload/Program Reload/Private Reload/All Reload**, then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select **ON** or **OFF**, then press the ENTER button to confirm.

## 3.20 DISPLAY SETTINGS

You can change the following parameters related to the display, following the same procedure:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP / DOWN keys to scroll the menu, select the Setup icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP / DOWN to scroll through the menu, then select UI Set, and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP / DOWN to scroll through the menu, and then select one of the following settings for the display and press the ENTER key to display it.
  - **Back Light** - Backlight display Auto Off. This feature allows you to automatically turn off the backlight after a specified time that you can set using the arrow buttons. To have the display always on select **Always On** or set a value of 01-99 min to turn off the display after the amount of time you choose.
  - **Flip Display** - Orientation of the display. This function allows you to rotate the display 180° to get a better view of the display when the unit is hanging upside down. Select ON to activate or OFF to disable this function.
  - **Bright Display** - Backlight Brightness. Use the arrow buttons to select a value from 0-31.
  - **Key Lock** - Lock keys. With this function, you can lock the buttons on the control panel. If this function is activated, the keys are automatically locked. To disable or temporarily disable the key lock function, press the buttons in the following order to regain access to menu commands: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ENTER. Select ON to activate or OFF to disable.
  - **Language** - Select the display language. This function allows you to select the preferred menu language.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

## 3.21 SPECIAL FUNCTIONS

For the STARK1000 you can access the following special functions:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the icon **Set Up**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the **Fixture** menu, then select one of the following information and press the ENTER button to display it.
  - **Fans Mode** - Select this function to set the fans operation mode. Use the arrow buttons to select **Auto**

**Speed/High Speed.** Press the ENTER button to confirm your choice.

- **No Signal** - Select this feature to set the preferred mode of operation to be activated in case the drive is not present no DMX signal input. Press the UP/DOWN button to select the preferred mode of operation: **Close/Hold/Auto/Music**. Press the ENTER button to confirm your choice.
- **Hibernation** - Select this function to activate the standby mode. This function will be activated automatically after a period of inactivity, which is defined by the user. In standby mode, the lamp and all engines will not be fed if no signal is sent. The unit will automatically reset and will return to operation as soon as the DMX signal is sent. Select the desired time **Min (01-99)** through the arrow keys or select **Disable** to disable this function, then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Temperature C/F** and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the unit of measure **Celsius/Fahrenheit** and press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

### 3.22 FIXTURE INFORMATION

To view all the information on the device, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the icon Information, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select one of the following information and press the ENTER button to display it.
  - **Time Information** - Through the Time Information function you can display the operating time of the projector.
  - **Lamp Info** - Through the Lamp Info function you can display the lamp information.
  - **Temperature** - Through the Temperature function can be displayed the temperature inside the fixture, near the lamp. The temperature can be displayed in degrees Celsius or Fahrenheit.
  - **Fans Speed** - Through the Fans Speed function you can show on display the fan speed present near the lamp. Velocity is expressed in RPM (revolutions per minute).
  - **Channel Value** - Channel Value function can be used to display the values of the channels by which the unit will operate when switched on.
  - **Error Message** - Through the Error Message function can be displayed any errors channels.
  - **Fixture Model** - Through the Fixture Model function can be displayed the model number and manufacturer.
  - **Software Version** - Through Software Version function you can display the currently installed software version.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu.

## - 4 - MAINTENANCE

### 4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- All screws used for installing the device and any of its parts should be tightly fastened and should not be corroded.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- When the lens is visibly damaged due to cracks or deep scratches, it must be replaced.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- In order to protect the device from overheating the cooling fans (if any), and ventilation openings should be cleaned monthly.

To ensure optimal operation and performance for a long time it is essential to periodically clean the parts subject to dust and grease deposits. The frequency with which the following operations are to be carried out depends on various factors, such as the amount of the effects and the quality of the working environment (air humidity, presence of dust, salinity, etc.). Use a soft cloth dampened with any detergent liquid for cleaning glass to remove the dirt from the reflectors, from the lenses and filters.

It is recommended that the projector undergoes an annual service by a qualified technician for special maintenance involving at least the following operations:

- General cleaning of internal parts..
- Restoring lubrication of all parts subject to friction, using lubricants specifically.
- General visual check of the internal components, cabling, mechanical parts, etc.
- Electrical, photometric and functional checks; eventual repairs.

Warning: we strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified personnel!

### 4.2 FUSE REPLACEMENT

1. Disconnect this product from the power outlet.
2. Using a screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove the blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.


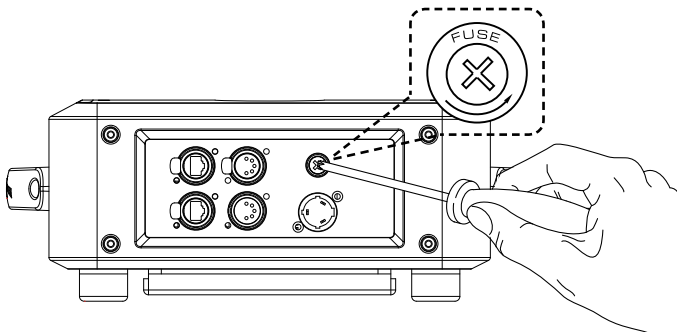


Fig.8

4.3 TROUBLESHOOTING

Problems	Possible causes	Checks and remedies
Fixture does not light up	<ul style="list-style-type: none"><li>• No mains supply</li><li>• Dimmer fader set to 0</li><li>• All color faders set to 0</li><li>• Faulty LED</li><li>• Faulty LED board</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check the power supply voltage</li><li>• Increase the value of the dimmer channels</li><li>• Increase the value of the color channels</li><li>• Replace the LED board</li><li>• Replace the LED board</li></ul>
General low light intensity	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirty lens assembly</li><li>• Misaligned lens assembly</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clean the fixture regularly</li><li>• Install lens assembly properly</li></ul>
Fixture does not power up	<ul style="list-style-type: none"><li>• No power</li><li>• Loose or damaged power cord</li><li>• Faulty internal power supply</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check for power on power outlet</li><li>• Check power cord</li><li>• Replace internal power supply</li></ul>
Fixture does not respond to DMX	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wrong DMX addressing</li><li>• Damaged DMX cables</li><li>• Bouncing signals</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check control panel and unit addressing</li><li>• Check DMX cables</li><li>• Install terminator as suggested</li></ul>

Contact an authorized service center in case of technical problems or not reported in the table can not be resolved by the procedure given in the table.



Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso.  
La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata.

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito [www.musiclights.it](http://www.musiclights.it)

<b>INDICE</b>	<b>Sicurezza</b>	
	Avvertenze generali .....	4
	Attenzioni e precauzioni per l'installazione .....	4
	<b>1 Introduzione</b>	
	1.1 Descrizione .....	5
	1.2 Specifiche tecniche .....	5
	1.3 Elementi di comando e di collegamento .....	8
	<b>2 Installazione</b>	
	2.1 Montaggio .....	9
	<b>3 Funzioni e impostazioni</b>	
	3.1 Funzionamento .....	10
	3.2 Impostazione base .....	10
	3.3 Struttura menu .....	11
	3.4 Modalità Slave Receive .....	13
	3.5 Operazioni in modalità automatica .....	13
	3.6 Modalità Scenes Records .....	14
	3.7 Modalità Musicale .....	15
	3.8 Sensibilità microfono .....	15
	3.9 Collegamento .....	15
	3.10 Modalità DMX .....	16
	3.11 Configurazioni canali DMX .....	16
	3.12 Indirizzamento DMX .....	16
	3.13 Collegamenti della linea DMX .....	18
	3.14 Costruzione del terminatore DMX .....	18
	3.15 Canali DMX .....	19
	3.16 Funzioni canali .....	30
	3.17 Impostazione controllo wireless .....	31
	3.18 Impostazioni del proiettore .....	32
	3.19 Impostazioni lampada .....	32
	3.20 Impostazioni display .....	33
	3.21 Funzioni speciali .....	33
	3.22 Informazioni sul dispositivo .....	34
	<b>4 Manutenzione</b>	
	4.1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico .....	35
	4.2 Sostituzione fusibile .....	35
	4.3 Risoluzione dei problemi .....	36

---

**Contenuto dell'imballo:**

- STARK1000
  - Staffa di fissaggio
  - Manuale utente
-




**ATTENZIONE!** Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



## SICUREZZA

### Avvertenze generali

- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla CE.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V~. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondono alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
  - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
  - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo  per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

### Attenzioni e precauzioni per l'installazione

- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
- È assolutamente necessario proteggere l'unità per mezzo di una fune di sicurezza. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- La distanza minima tra il proiettore e le pareti circostanti deve essere superiore a 50 cm e non devono essere ostruite, in nessun caso, le aperture di aerazione.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Mantenere i materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'unità, in condizioni di regime termico, è elevata. Dopo lo spegnimento, attendere 15 minuti per il raffreddamento.
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- I LED devono essere sostituiti se danneggiati o termicamente deformati.
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche.



## - 1 - INTRODUZIONE

### 1.1 DESCRIZIONE

La serie STARK è una nuova generazione di teste mobili ibride Wash-Beam. STARK1000 e STARK400 sono progettati per offrire un'alta versatilità: un potente Wash-Light, un preciso fascio beam ed un generatore FX per effetti aerei ed Eye-Candy.

I proiettori STARK implementano l'ultima tecnologia LED OSRAM con sorgente RGBW da 40 W che in combinazione con un nuovo sistema ottico custom, emettono un flusso luminoso senza precedenti. Lo zoom con range da 3° a 45° ed il controllo Pixel2Pixel in combinazione con l'avanzato generatore di effetti integrato, rendono STARK1000 e STARK400 adatte ad ogni situazione.

### 1.2 SPECIFICHE TECNICHE

#### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 19x40W RGBW Osram Ostar LED
- CT: Tunable 2000K~10000K
- Lux: (4°) 99943lux @3m full
- Lux: (4°) 35979lux @5m full
- Durata media sorgente: >50.000 h

#### OTTICA

- Zoom: 4° - 45° motorizzato, lineare
- Diametro: 275mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

#### SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW/FC
- CTC: controllo CTC tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2000~10000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con preset
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

#### EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: modelli pre-programmati dinamici e statici
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili

#### CORPO

- Pan angle: 540/630°
- Tilt angle: 233°
- Risoluzione Pan/Tilt: bit 16 bit
- Feedback: riposizionamento automatico dopo movimenti accidentali
- Corpo: struttura in alluminio con coperture in policarbonato ad alta resistenza
- Colore: nero

#### CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 16 / 26 / 27 / 36 / 98 channel
- Pixel control: controllo pixel2pixel

- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- RDM: RDM ready per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB-DMX (UPBOX2) non inclusa
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

### **ELETTRONICA**


- Dimmer: 0~100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer regolabili
- Strobo / shutter: 1-30 Hz, elettronico
- Batteria di backup: batteria tampone per l'accesso al menu anche senza alimentazione
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Flicker: funzionamento senza sfarfallio

### **ALIMENTAZIONE**

- Alimentazione elettrica: 100-240V – 50/60Hz
- Potenza assorbita (a 230V): 615W
- Potenza assorbita (a 120V): 615W


### **CARATTERISTICHE FISICHE**

- Raffreddamento: sistema di dissipazione a con heating-pipe
- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con supporti omega (inclusi) "quicklock"
- Blocco pan / tilt: blocco pan / tilt per il trasporto e la manutenzione
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Grado IP: 20
- Dimensioni (LxAxP): 430.5x563.1x247mm
- Peso: 18kg

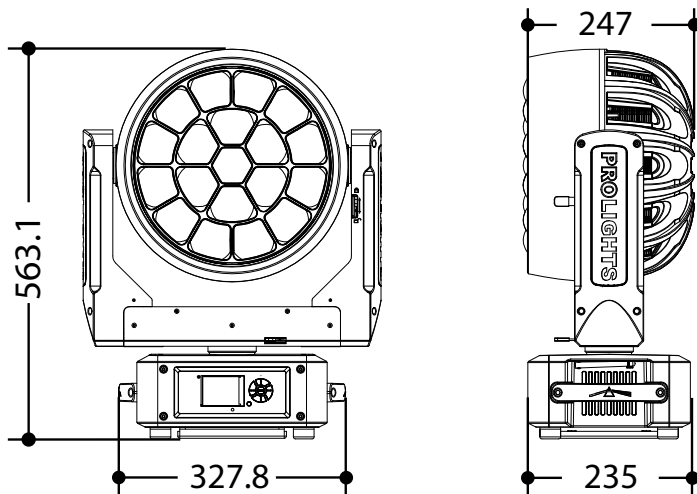

*Disegno tecnico*


## 1.3 ELEMENTI DI COMANDO E DI COLLEGAMENTO

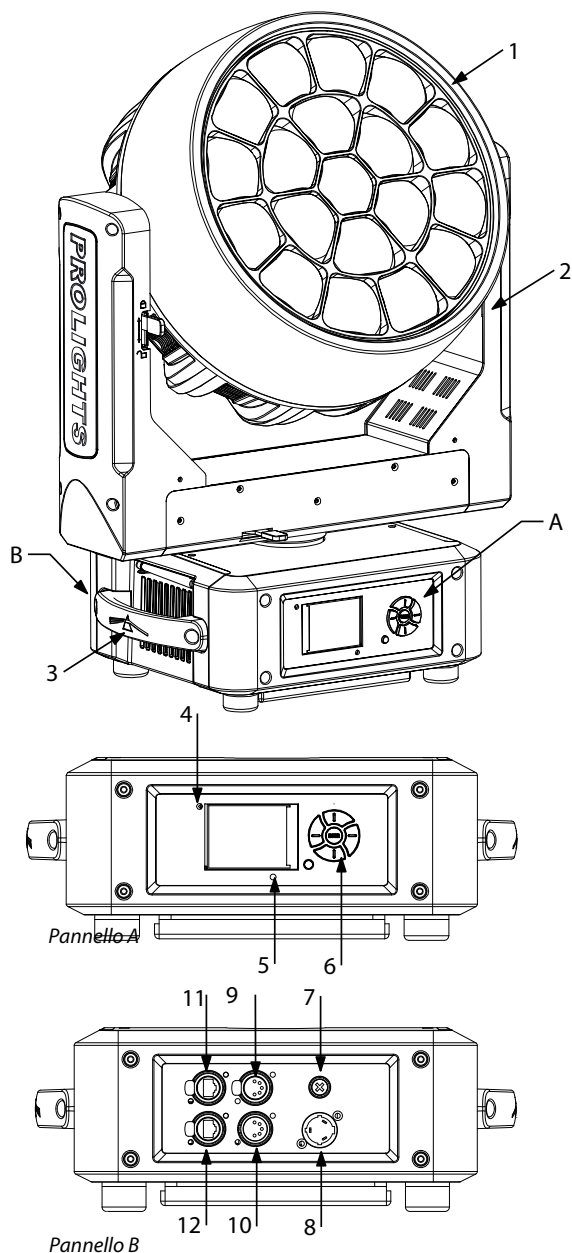

1. TESTA MOBILE
2. BRACCIO GIREVOLE
3. MANIGLIA PER TRASPORTO
4. INDICATORE LED "WDMX"
5. MICROFONO
6. PANNELLO DI CONTROLLO con display LCD e 5 pulsanti per l'accesso e gestione delle diverse funzioni.
7. PORTAFUSIBILE: sostituire un fusibile difettoso solo con uno dello stesso tipo.
8. POWER IN (PowerCON IN): per il collegamento ad una presa di rete (100-240V~/50-60Hz) tramite il cavo rete in dotazione.
9. DMX OUT (XLR a 5 poli):  
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C
10. DMX IN (XLR a 5 poli):  
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C
11. CONNETTORI EtherCON segnale IN/OUT
12. CONNETTORI EtherCON segnale IN/OUT

Fig.2

## - 2 - INSTALLAZIONE

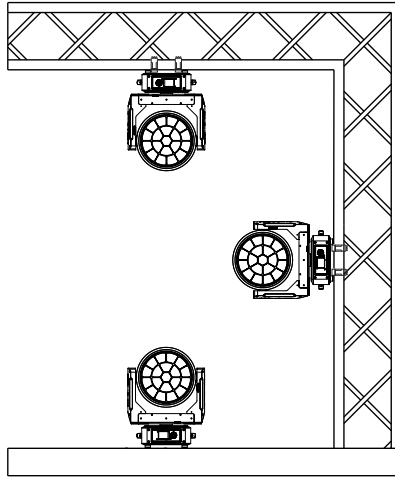

### 2.1 MONTAGGIO

Il STARK1000 può essere collocato su un piano solido. Inoltre, grazie ai fori di fissaggio, l'unità può essere montata anche a testa in giù, su una traversa (fig.3). Per il fissaggio occorrono dei supporti robusti per il montaggio. Come si vede nell'illustrazione, i perni del sistema di aggancio rapido, dei supporti omega, sono da inserire nelle apposite sedi della piastra dove vengono bloccati con una rotazione in senso orario (fino all'arresto). Assicurarsi che l'unità sia saldamente fissata al fine di evitare vibrazioni e scivolamenti durante il funzionamento. L'area di collocazione deve avere una stabilità sufficiente e supportare almeno 10 volte il peso dell'unità. Inoltre assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze in materia di sicurezza. È assolutamente necessario assicurare il proiettore contro la caduta utilizzando un cavo di sicurezza: in particolare collegare il cavo in un punto adatto in modo che la caduta del proiettore non possa superare i 20 cm.

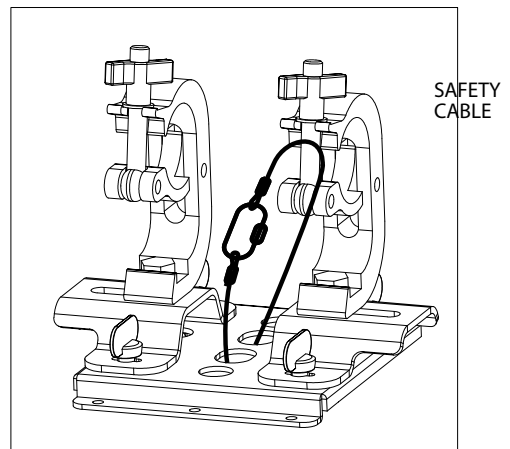
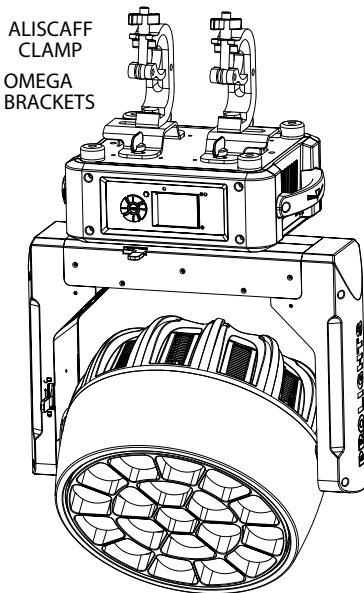


Fig.3


## - 3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

### 3.1 FUNZIONAMENTO

Per accendere il STARK1000 inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete (100-240V~/50-60Hz). La testa mobile e tutti i motori di comando si mettono in una precisa posizione di partenza. Poco dopo l'unità è pronta. Per spegnere il STARK1000, staccare la spina dalla presa di rete. Per maggiore comodità è consigliabile collegare l'unità con una presa comandata da un interruttore.

### 3.2 IMPOSTAZIONE BASE

Il STARK1000 dispone di un display LCD e di 5 pulsanti per l'accesso alle funzioni del pannello di controllo e la loro gestione (fig.4).

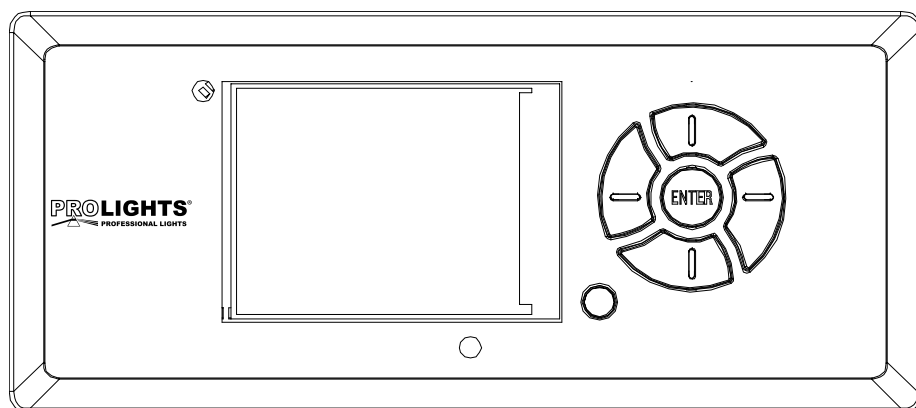




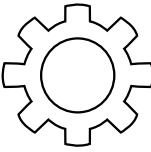

▲ UP	▼ DOWN	◀ LEFT	▶ RIGHT	ENTER	BATTERY
Per incrementare il valore visualizzato oppure passare alla voce precedente di menu	Per decrementare il valore visualizzato oppure passare alla voce seguente di menu	Per ritornare al menu precedente	Per passare nei menu dal valore centinaia a quello decine fino a unità	Per entrare nel menu successivo o confermare il valore visualizzato oppure per attivare la funzione visualizzata	Per attivare la batteria tampone. Permette l'accensione dell'interfaccia display anche senza alimentazione
					
CONNECT	LIGHT	INFORMATION	SET	PROGRAM	

Fig.4 - Funzione dei tasti e icone display

### 3.3 STRUTTURA MENU

MENU			
1	<b>CONNECT</b>	⇒ Address	⇒ DMX
			⇒ Value (1-512)
			⇒ W-DMX
			⇒ Value (1-512)
			⇒ Artnet
			⇒ Value (1-512)
		DMX Mode	⇒ Mode
			⇒ WASH / FX / FX-16BIT/ PIXFX/ Ring /User
			⇒ Edit User
			⇒ Max Channel/Control/Pan/Pan Fine/Tilt/...
		Wireless	⇒ DMX Out
			⇒ ON/OFF
			⇒ Reset Connect
			⇒ YES/NO
2	<b>SET UP</b>	Ethernet	⇒ DMX Out
			⇒ ON/OFF
			⇒ IP Address
			⇒ 2.XX.XX.01
			⇒ IP Mask
			⇒ 255.0.0.0
			⇒ Universe
			⇒ 00000
		RDM ID	⇒ Name
			⇒ Fixture ID Name
			⇒ Mode
			⇒ Mode1 / Mode2
			⇒ Password
			⇒ 050 (unlocks the following settings)
			⇒ PID Code
			⇒ 00001
		⇒ Temperature	⇒ Temperature C/F
			⇒ Celsius/Fahrenheit
			⇒ Max Temperature
			⇒ Value (60°-139° C)
		Movement	⇒ Pan Reverse
			⇒ YES/NO
			⇒ Tilt Reverse
			⇒ YES/NO
			⇒ Pan Degree
			⇒ 540/630
			⇒ Feedbacks
			⇒ YES/NO
			⇒ Pan/Tilt Mode
			⇒ Standard/Smooth
		Screen	⇒ Backlight
			⇒ Always On/Min (01-99)
			⇒ Flip Display
			⇒ YES/NO/AUTO
			⇒ Display Bright
			⇒ Value (00-31)
			⇒ Key Lock
			⇒ ON/OFF
			⇒ Language
			⇒ EN/FR/SP...
		Fixture	⇒ Fans Mode
			⇒ Auto Speed/High Speed
			⇒ No Signal
			⇒ Close/Hold/Auto/Music
			⇒ Hibernation
			⇒ Disable/Min (01-99)
			⇒ Theatre Mode
			⇒ Yes/No
		Adjust	⇒ Control, Pan, Pan Fine,
			⇒ Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt
			⇒ Speed, Shutter, Dimmer,
			⇒ Dimmer Fade, [...]
			⇒ Value (000-255) for each function

3	ADVANCED	⇒ Reset	⇒ All Pan & Tilt :
		Dimmer Curve	⇒ New Mode Old Mode
		Halogen Emulation	⇒ HB/3200K/5600K/6000K
		Calibration	⇒ Password ⇒ 050 (unlocks the following settings) Pan ⇒ Value (-128-127) Tilt ⇒ Value (-128-127) 1Led Red ⇒ Value (-128-127) 1Led Green ⇒ Value (-128-127) 1Led Blue ⇒ Value (-128-127) 2Led Red ⇒ Value (-128-127) 2Led Green 2Led Blue ..... 19Led Red 19Led Green 19Led Blue
		Reload Default	⇒ Basic Reload ⇒ ON/OFF Program Reload ⇒ ON/OFF Password ⇒ 050 (unlocks the following settings) Private Reload ⇒ ON/OFF All Reload ⇒ ON/OFF
4	INFORMATION	⇒ Time I nfo. Temperature Fans Speed Channel Value Error Message Fixture Model Software Ver.	
5	STAND ALONE	⇒ Play	⇒ DMX Receive Slave Receive ⇒ Part 1-2-3 Receive Sequence ⇒ Alone/Master Music ⇒ Alone/Master Mic Sens. ⇒ Value (00-99%)

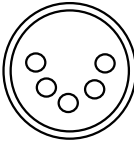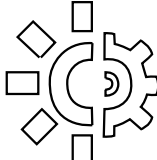

Select Chase	⇒	Chase Part 1	⇒	Chase 1 - Chase 8
		Chase Part 2		Chase 1 - Chase 8
		Chase Part 3	⇒	Chase 1 - Chase 8
Edit Chase	⇒	Chase 1	⇒	Step 1 - 64
		Chase 2		Step 1 - 64
		....		
		Chase 8	⇒	Step 1 - 64
Edit Scenes	⇒	Edit Scenes 001	⇒	Pan/Pan Fine/Tilt/Tilt Fine/...
		Edit Scenes ...	⇒	Pan/Tilt/ Gobo1...
		Edit Scenes 250	⇒	Fade Time, Scene Time, DMX Input
Scenes Record	⇒	Sc XX - Sc XX		

### 3.4 OPERAZIONI IN MODALITÀ AUTOMATICA

L'unità può svolgere il suo programma Show autonomamente. Prima di inviare un programma automatico in esecuzione è necessario impostare l'unità come Master/Alone:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Play**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **Sequence** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento:
  - **Master**, se l'unità è collegata in serie ad altre unità ed essa svolge la funzione di Master;
  - **Alone**, se l'unità non è collegata ad altre unità.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

L'unità entrerà in modalità automatica mandando in esecuzione il programma automatico.

#### Select Chase

La funzione Select Chase permette di scegliere il programma automatico da mandare in esecuzione.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Select Chase** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Chase Part 1/Chase Part 2/Chase Part 3** e premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare il **Chase1 - Chase8** preferito, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

#### Edit Chases

La funzione Edit Chases permette di creare show automatici preprogrammati.

I programmi automatici **Chase Part1/2/3** sono suddivisi ognuno in **Chase1-Chase8**. Ogni Chase può essere composto da **1-64 step** che possono essere configurati attraverso la seguente procedura:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.

- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Edit Chases** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Edit Chase 1 - Edit Chase 8**, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare lo **Step 01 - Step 64** desiderato, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la **Scene** desiderata da impostare per lo Step scelto, quindi premere ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### Edit Scenes

La funzione **Edit Scenes** permette di creare scene individuali da includere negli Step delle Chase.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Edit Scenes** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Edit Scene 001 - Edit Scene 250**, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la funzione desiderata che si vuole modificare (Control, Pan, Tilt, ecc.), quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per modificare il valore della funzione, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### 3.4 MODALITÀ SLAVE RECEIVE

Questa modalità consente di collegare in linea più unità senza un controller. La prima unità sarà impostata come Master e le altre funzioneranno come Slave con lo stesso effetto.

Inoltre, un'unità Master STARK1000 può inviare fino a 3 diversi gruppi di dati alle unità Slave, ossia può guidare 3 diverse unità Slave che eseguono 3 parti di programma differenti. L'unità Master invia le 3 parti del programma in un loop continuo mentre le unità Slave riceveranno i dati dall'unità Master in base al gruppo cui l'unità slave è stato assegnato.

Se ad esempio un'unità Slave è impostata su **Part 1 Receive**, l'unità Master invierà all'unità Slave il programma automatico **Chase Part 1**; se impostata su **Part 2 Receive**, l'unità Slave riceverà **Chase Part 2** dall'unità Master.

Per impostare l'unità come Slave procedere come segue:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Play**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **Slave Receive** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare le diverse modalità di funzionamento **Part 1 Receive/Part 2 Receive/Part 3 Receive**, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Sull'unità master selezionare il programma desiderato come indicato al paragrafo 3.6.

Servirsi dei connettori DMX del STARK1000 e di un cavo XLR per formare una catena di unità. In certe condizioni e lunghezze si consiglia di effettuare una terminazione come mostrato a pagina 20.

### 3.6 MODALITÀ SCENES RECORD

STARK1000 è dotato di un registratore DMX integrato attraverso il quale è possibile trasmettere, dal vostro Controller DMX al dispositivo, le scene programmate. Procedere come segue per memorizzare la sequenza

di scene da mandare in esecuzione.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Scenes Record** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per regolare la scena di inizio e quella di fine da inserire nel programma automatico, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Quando si richiamano le scene dal controller, verranno automaticamente trasmesse al dispositivo.

### 3.7 MODALITÀ MUSICALE

Nella modalità musicale l'unità può essere comandata tramite la musica. In presenza di segnale musicale, con un determinato ritmo nei bassi e con volume sufficiente, tramite il microfono interno si comanda il senso e la velocità di rotazione nonché il cambio di colore. Se il comando musica non dovesse funzionare perfettamente, aumentare il volume o ridurre la distanza fra sorgente audio e l'unità oppure alternativamente aumentare la sensibilità del microfono.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Play**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **Music** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento:
  - **Master**, se l'unità è collegata in serie ad altre unità ed essa svolge la funzione di Master;
  - **Alone**, se l'unità non è collegata ad altre unità.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

L'unità entrerà in modalità musicale mandando in esecuzione un programma automatico a ritmo di musica.

### 3.8 SENSIBILITÀ MICROFONO

Selezionare questa funzione per impostare il valore della sensibilità del microfono per il controllo tramite comando musicale:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere i tasti UP/DOWN per selezionare l'icona **Program**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Play**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **Mic Sens.** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Premere il tasto ENTER e regolare il livello di sensibilità del microfono con il tasto UP/DOWN. Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### 3.9 COLLEGAMENTO

Si possono collegare più unità affinché tutte le unità secondarie abbiano lo stesso effetto luce dell'unità principale (Master).

1. Collegare l'uscita DMX OUT dell'unità principale con l'ingresso DMX IN della prima unità secondaria servendosi di un cavo XLR a 3/5 poli.

2. Collegare l'uscita DMX OUT della prima unità secondaria con l'ingresso DMX IN della seconda unità secondaria ecc.

### 3.10 MODALITÀ DMX

Per entrare nella modalità DMX procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Connect**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Address**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **DMX** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Impostare con i tasti direzionali il valore desiderato (**001-512**). Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### 3.11 CONFIGURAZIONI CANALI DMX

STARK1000 dispone di 5 configurazioni dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Connect**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **DMX Mode**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **Mode** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Attraverso il tasto UP/DOWN selezionare la configurazione dei canali DMX desiderata (**Wash, FX, PIXFX, FX-16BIT, Ring, User**), quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Le tabelle a pagina 19 indicano le modalità di funzionamento e i relativi valori DMX. Come interfaccia DMX, l'unità possiede dei contatti XLR a 5 poli.

### Edit User

La funzione **Edit User**, presente nello stesso menu, permette di creare un profilo di funzionamento personalizzato, variando a proprio piacimento i parametri delle varie funzioni (Control, Pan, Tilt, ecc).

Una volta creato il proprio profilo personalizzato, è possibile utilizzarlo selezionando la modalità **USER** come descritto in precedenza.

### 3.12 INDIRIZZAMENTO DMX

Per il funzionamento tramite un'unità di comando luce con protocollo DMX512, è sufficiente collegare STARK1000 al controller. Il proiettore dispone di configurazione dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo. Per poter comandare STARK1000 con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX.

Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sul STARK1000 l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempio con indirizzo 33 di start:

Numero canali DMX	Indirizzo di start (esempio)	Indirizzo DMX occupati	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°1	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°2	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°3
16	33	33-48	64	80	96
26	33	33-58	84	110	136
98	33	33-130	228	326	424


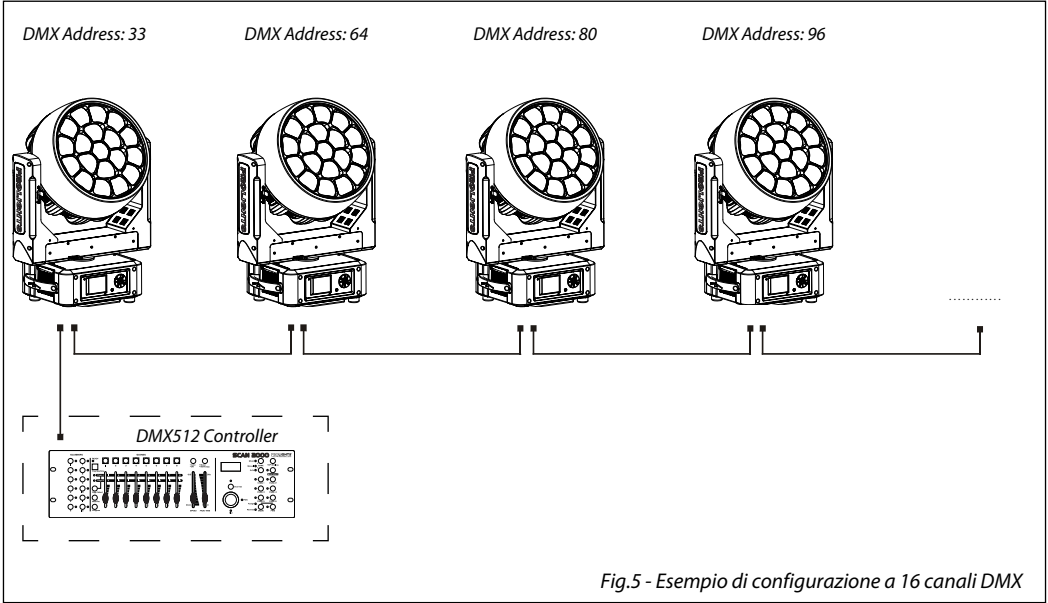


Fig.5 - Esempio di configurazione a 16 canali DMX

### 3.13 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza 120Ω e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:

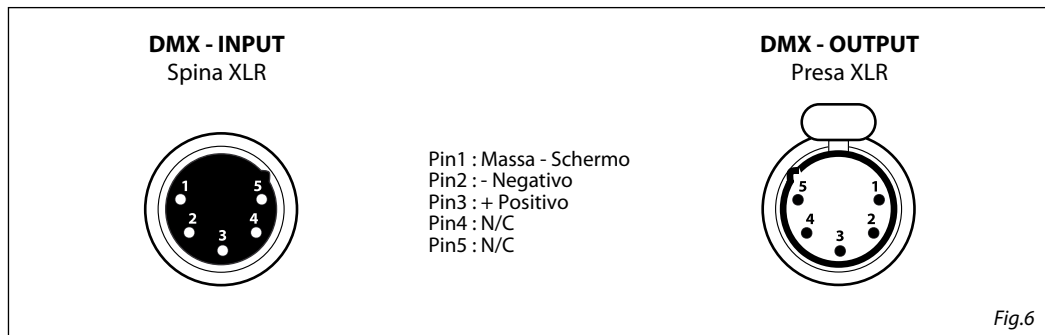

#### ATTENZIONE

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.


In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finché tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

### 3.14 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX


La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 5 pin, saldando una resistenza di 120Ω (minimo 1/4W) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.

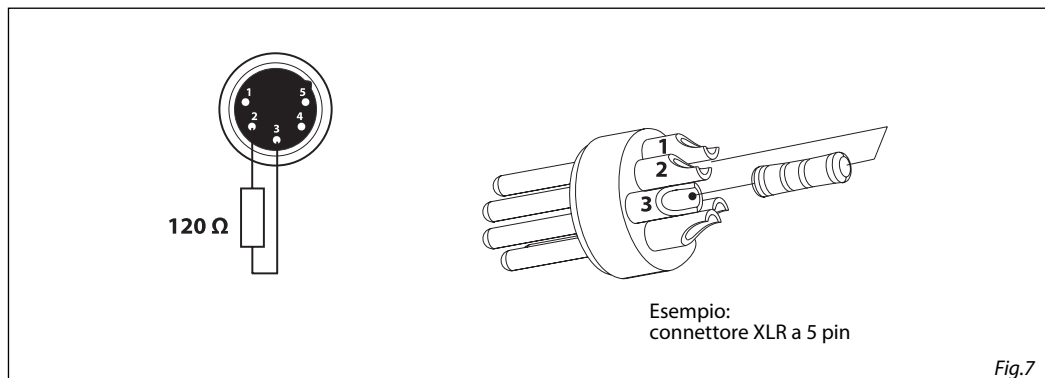














## 3.15 CANALI DMX

STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
1	1	1	1	1	<b>PAN</b> Pan coarse 0~100%	000 - 255
2	2	2	2	2	<b>PAN fine</b> 0~100%	000 - 255
3	3	3	3	3	<b>TILT</b> 0~100%	000 - 255
4	4	4	4	4	<b>TILT Fine</b> 0~100%	000 - 255
5	5	5	5	5	<b>MOVEMENT SPEED</b> Fastest to slowest Movement with Blackout	000 - 247 248 - 255
6	6	6	6	6	<b>SHUTTER</b> Shutter closed Strobe effect slow to fast Shutter open 1 Pulse-effect in sequences Shutter open 2 Random strobe effect slow to fast Shutter open 3	000 - 010 011 - 082 083 - 093 094 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
7	7	7	7	7	<b>DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
			8		<b>DIMMER FINE</b> Dimmer fine 0% ~ 100%	
	8	8	9	8	<b>DIMMER FADE</b> Snap 0% to 100% fade out	000 - 255
8	9	9	10	9	<b>COLOR FUNCTION</b> No Function White presets function Forward Spin Reverse Spin Continuous Color Bounce Function TBD	000 - 015 016 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 111 112 - 255
9	10	10	11	10	<b>VIRTUAL COLOR 1</b> <b>White Presets</b> White 2000K ~ 2700K White 2700K ~ 3200K White 3200K ~ 4200K White 4200K ~ 5600K White 5600K ~ 8000K White 8000K ~ 10000K <b>Forward Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast) <b>Reverse Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast)	000 - 155 156 - 175 176 - 195 196 - 215 216 - 235 236 - 255  000 - 255  000 - 255

STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
9	10	10	11	10	<b>Continuous &amp; Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLUE Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 235 236 - 255
10	11	11	12	11	<b>VIRTUAL COLOR 2 (When Color Bounce Function is active)</b> <b>Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLUE Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 235 236 - 255
11	12		13		<b>RED</b> 0~100% 	000 - 255
12	13		14		<b>GREEN</b> 0~100% 	000 - 255
13	14		15		<b>BLUE</b> 0~100% 	000 - 255
14	15		16		<b>WHITE</b> 0~100% 	000 - 255



STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
				12	<b>RED ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				13	<b>GREEN ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				14	<b>BLUE ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				15	<b>WHITE ZONE 1</b> 0~100% 	000 - 255
				16	<b>RED ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				17	<b>GREEN ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				18	<b>BLUE ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				19	<b>WHITE ZONE 2</b> 0~100% 	000 - 255
				20	<b>RED ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
				21	<b>GREEN ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
				22	<b>BLUE ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
				23	<b>WHITE ZONE 3</b> 0~100% 	000 - 255
15	16	12	17	24	<b>ZOOM</b> Big to Small 	000 - 255
					<b>PATTERNS</b>	
					No Pattern	000 - 015
					<b>Static Pattern</b>	
					Static mode	016 - 031
					<b>Dynamic Pattern Selection</b>	
					Dynamic Pattern 1	032 - 035
					Dynamic Pattern 2	036 - 040
					Dynamic Pattern 3	041 - 045
					Dynamic Pattern 4	046 - 050
					Dynamic Pattern 5	051 - 055
					Dynamic Pattern 6	056 - 060
					Dynamic Pattern 7	061 - 065
					Dynamic Pattern 8	066 - 070
					Dynamic Pattern 9	071 - 075
					Dynamic Pattern 10	076 - 080






STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
	17	13	18	25	Dynamic Pattern 11 Dynamic Pattern 12 Dynamic Pattern 13 Dynamic Pattern 14 Dynamic Pattern 15 Dynamic Pattern 16 Dynamic Pattern 17 Dynamic Pattern 18 Dynamic Pattern 19 Dynamic Pattern 20 Dynamic Pattern 21 Dynamic Pattern 22 Dynamic Pattern 23 Dynamic Pattern 24 Dynamic Pattern 25 Dynamic Pattern 26 Dynamic Pattern 27 Dynamic Pattern 28 Dynamic Pattern 29 Dynamic Pattern 30 Dynamic Pattern 31 Dynamic Pattern 32 Dynamic Pattern 33 Dynamic Pattern 34 Dynamic Pattern 35 Dynamic Pattern 36 Dynamic Pattern 37 Dynamic Pattern 38 Dynamic Pattern 39 Dynamic Pattern 40  <b>Random Pattern</b> Random	081 - 085 086 - 090 091 - 095 096 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125 126 - 130 131 - 135 136 - 140 141 - 145 146 - 150 151 - 155 156 - 160 161 - 165 166 - 170 171 - 175 176 - 180 181 - 185 186 - 190 191 - 195 196 - 200 201 - 205 206 - 210 211 - 215 216 - 220 221 - 225 226 - 230  231 - 255
	18	14	19	26	<b>PATTERN CONTROL</b> <b>Static Patterns</b> Static Selection ( When static mode is active) <b>Dynamic Control (When dynamic patterns are active)</b> Index Forward spin Stop Reverse spin	003 - 252  000 - 023 024 - 137 138 - 141 142 - 255

STARK1000						
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring		
	19	15	20	27	<b>DIMMER Transition</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
	20	16	21		<b>FOREGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
	21	17	22	28	<b>FOREGROUND DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
	22	18	23	29	<b>FOREGROUND SHUTTER</b> Shutter closed Strobe effect slow to fast No function (shutter open) Random strobe effect slow to fast No function (shutter open)	000 - 010 011 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
	23	19	24		<b>BACKGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255

STARK1000							
V1.2.00 and above			V2.0.04 and above	V2.1.00 and above	STARK 1000 FUNCTION		DMX Value
Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring			
	24	20	25	30	BACKGROUND DIMMER Dimmer 0% ~ 100%		000 - 255
	25	21	26	31	BACKGROUND SHUTTER Shutter closed Strobe effect slow to fast No function (shutter open) Random strobe effect slow to fast No function (shutter open)		000 - 010 011 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
				32	RING BACKGROUND RED 0~100%		000 - 255
				33	RING BACKGROUND GREEN 0~100%		000 - 255
				34	RING BACKGROUND BLUE 0~100%		000 - 255
				35	RING BACKGROUND WHITE 0~100%		000 - 255
16	26	22	27	36	CONTROL Normal Reset All Pan&Tilt Reset TBD Other Reset Display Off Display On TBD TBD Hibernation Theatre mode Off Theatre mode On Halogen = HB Halogen = 3200K Halogen = 5600K Halogen = 6000K TBD		000 - 007 008 - 015 016 - 023 024 - 047 048 - 055 056 - 063 064 - 071 072 - 079 080 - 087 088 - 095 096 - 103 104 - 111 112 - 119 120 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 255
		23			PIXEL1	0~100% RED	000 - 255
		24				0~100% GREEN	000 - 255
		25				0~100% BLUE	000 - 255
		26				0~100% WHITE	000 - 255
					...	...	
		95			PIXEL19	0~100% RED	000 - 255
		96				0~100% GREEN	000 - 255
		97				0~100% BLUE	000 - 255
		98				0~100% WHITE	000 - 255

DMX CHANNELS OLD VERSION

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
1	1	1	1	1	1	<b>PAN</b> Pan coarse 0~100%	000 - 255
2	2	2	2	2	2	<b>PAN fine</b> 0~100%	000 - 255
3	3	3	3	3	3	<b>TILT</b> 0~100%	000 - 255
4	4	4	4	4	4	<b>TILT Fine</b> 0~100%	000 - 255
5	5	5	5	5	5	<b>MOVEMENT SPEED</b> Fastest to slowest Movement with Blackout	000 - 247 248 - 255
6	6	6	6	6	6	<b>SHUTTER</b> Shutter closed Strobe effect slow to fast Shutter open 1 Pulse-effect in sequences Shutter open 2 Random strobe effect slow to fast Shutter open 3	000 - 010 011 - 082 083 - 093 094 - 163 164 - 174 175 - 244 245 - 255
7	7	7	7	7	7	<b>DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
	8	8	20	16		<b>DIMMER FADE</b> Snap 0% to 100% fade out	000 - 255
8	9	9	8	8	8	<b>COLOR FUNCTION</b> No Function White presets function Forward Spin Reverse Spin Continuous Color Bounce Function TBD	000 - 015 016 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 111 112 - 255
9	10	10	9	9	9	<b>VIRTUAL COLOR 1</b> <b>White Presets</b> White 2000K ~ 2700K White 2700K ~ 3200K White 3200K ~ 4200K White 4200K ~ 5600K White 5600K ~ 8000K White 8000K ~ 10000K <b>Forward Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast) <b>Reverse Spin</b> Rainbow Effect (Slow to Fast)	000 - 155 156 - 175 176 - 195 196 - 215 216 - 235 236 - 255 000 - 255 000 - 255

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
9	10	10	9	9	9	<b>Continuous &amp; Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light Blue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 235 236 - 255
						<b>VIRTUAL COLOR 2 (When Color Bounce Function is active)</b> <b>Color Bounce</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light Blue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 000 001 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
						<b>RED</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>GREEN</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>BLUE</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>WHITE</b> 0~100% 	000 - 255
						<b>ZOOM</b> Big to Small 	000 - 255

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
						<b>PATTERNS</b> No Pattern <b>Static Pattern</b> Static mode <b>Dynamic Pattern Selection</b> Dynamic Pattern 1 Dynamic Pattern 2 Dynamic Pattern 3 Dynamic Pattern 4 Dynamic Pattern 5 Dynamic Pattern 6 Dynamic Pattern 7 Dynamic Pattern 8 Dynamic Pattern 9 Dynamic Pattern 10 Dynamic Pattern 11 Dynamic Pattern 12 Dynamic Pattern 13 Dynamic Pattern 14 Dynamic Pattern 15 Dynamic Pattern 16 Dynamic Pattern 17 Dynamic Pattern 18 Dynamic Pattern 19 Dynamic Pattern 20 Dynamic Pattern 21 Dynamic Pattern 22 Dynamic Pattern 23 Dynamic Pattern 24 Dynamic Pattern 25 Dynamic Pattern 26 Dynamic Pattern 27 Dynamic Pattern 28 Dynamic Pattern 29 Dynamic Pattern 30 Dynamic Pattern 31 Dynamic Pattern 32 Dynamic Pattern 33 Dynamic Pattern 34 Dynamic Pattern 35 Dynamic Pattern 36 Dynamic Pattern 37 Dynamic Pattern 38 Dynamic Pattern 39 Dynamic Pattern 40	000 - 015  016 - 031  032 - 035 036 - 040 041 - 045 046 - 050 051 - 055 056 - 060 061 - 065 066 - 070 071 - 075 076 - 080 081 - 085 086 - 090 091 - 095 096 - 100 101 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120 121 - 125 126 - 130 131 - 135 136 - 140 141 - 145 146 - 150 151 - 155 156 - 160 161 - 165 166 - 170 171 - 175 176 - 180 181 - 185 186 - 190 191 - 195 196 - 200 201 - 205 206 - 210 211 - 215 216 - 220 221 - 225 226 - 230
	21	17	18	14		<b>Random Pattern</b> Random	231 - 255

V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
	22	18	19	15		<b>PATTERN CONTROL</b> <b>Static Patterns</b> Static Selection ( When static mode is active) <b>Dynamic Control (When dynamic patterns are active)</b> Index Forward spin Stop Reverse spin	003 - 252  000 - 023 024 - 137 138 - 141 142 - 255
	17	13	16	12		<b>FOREGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel BLue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light BLue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
	18	14				<b>FOREGROUND DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255




V1.1.00			V1.0.00			STARK 1000 FUNCTION	DMX Value
1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba		
	19	15	17	13		<b>BACKGROUND COLOR</b> Black Red Green Blue White Pastel Red Pastel Green Pastel Blue Cyan Magenta Yellow Light Yellow Light Blue Light Magenta Full White Full White ~ White 3200K White 3200K ~ White 4200K White 4200K ~ White 5600K	000 - 003 004 - 013 014 - 027 028 - 041 042 - 055 056 - 069 070 - 083 084 - 097 098 - 111 112 - 125 126 - 139 140 - 153 154 - 167 168 - 181 182 - 195 196 - 225 226 - 240 241 - 255
	20	16				<b>BACKGROUND DIMMER</b> Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
16	23	19	21	93	16	<b>CONTROL</b> Normal Reset All Pan&Tilt Reset TBD Other Reset Display Off Display On TBD TBD Hibernation Theatre mode Off Theatre mode On Halogen = HB Halogen = 3200K Halogen = 5600K Halogen = 6000K TBD	000 - 007 008 - 015 016 - 023 024 - 047 048 - 055 056 - 063 064 - 071 072 - 079 080 - 087 088 - 095 096 - 103 104 - 111 112 - 119 120 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 255
		20		17		PIXEL1	0~100% <b>RED</b> 000 - 255
		21		18			0~100% <b>GREEN</b> 000 - 255
		22		19			0~100% <b>BLUE</b> 000 - 255
		23		20			0~100% <b>WHITE</b> 000 - 255
						...	...
		92		89		PIXEL19	0~100% <b>RED</b> 000 - 255
		93		90			0~100% <b>GREEN</b> 000 - 255
		94		91			0~100% <b>BLUE</b> 000 - 255
		95		92			0~100% <b>WHITE</b> 000 - 255

3.16 FUNZIONE CANALI

FUNCTION	STARK 1000										
	V1.2.00 and above				V2.1.00 and above	V1.1.00			V1.0.00		
	Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring	1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba
Pan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pan Fine	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tilt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tilt Fine	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Movment Speed	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Shutter	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Dimmer	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Dimmer Fine				8							
Dimmer Fade		8	8	9	8		8	8	20	16	
Virtual Color Function	8	9	9	10	9	8	9	9	8	8	8
Virtual Color1	9	10	10	11	10	9	10	10	9	9	9
Virtual Color2	10	11	11	12	11	10	11	11	10	10	10
Red-All	11	12		13		11	12		11		11
Green-All	12	13		14		12	13		12		12
Blue-All	13	14		15		13	14		13		13
White-All	14	15		16		14	15		14		14
Red Zone 1					12						
Green Zone 1					13						
Blue Zone 1					14						
White Zone 1					15						
Red Zone 2					16						
Green Zone 2					17						
Blue Zone 2					18						
White Zone 2					19						
Red Zone 3					20						
Green Zone 3					21						
Blue Zone 3					22						
White Zone 3					23						
Zoom	15	16	12	17	24	15	16	12	15	11	15
Pattern		17	13	18	25		21	17	18	14	
Pattern Speed		18	14	19	26		22	18	19	15	
Dimmer Transition		19	15	20	27						
Foreground		20	16	21			17	13	16	12	
Foreground Dimmer		21	17	22	28		18	14			
Foreground Shutter		22	18	23	29						
Background		23	19	24			19	15	17	13	
Background Dimmer		24	20	25	30		20	16			
Background Shutter		25	21	26	31						
Ring Background Red					32						
Ring Background Green					33						
Ring Background Blue					34						
Ring Background White					35						
Control	16	26	22	27	36	16	23	19	21	93	16

FUNCTION	STARK 1000										
	V1.2.00 and above				V2.1.00 and above	V1.1.00			V1.0.00		
	Wash	FX	Pixfx	Fx-16bit	Ring	1.1 Wash	1.1 FX	1.1 Pixfx	1.0 St	1.0 Ex	1.0 Ba
<b>Red 1</b>			23					20		17	
<b>Green 1</b>			24					21		18	
<b>Blue 1</b>			25					22		19	
<b>White 1</b>			26					23		20	
...			...					...		...	
<b>Red 19</b>			95					92		89	
<b>Green 19</b>			96					93		90	
<b>Blue 19</b>			97					94		91	
<b>White 19</b>			98					95		92	

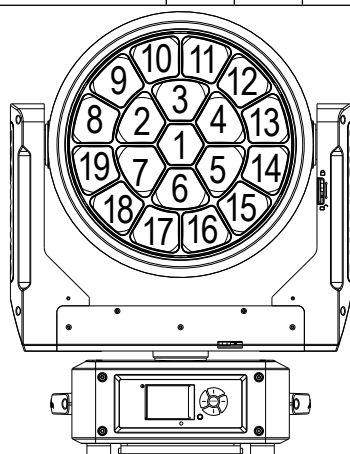

**STARK1000**  
PIXEL MAPPING LAYOUT

### 3.17 IMPOSTAZIONE CONTROLLO WIRELESS

Per abilitare la modalità di controllo wireless procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Connect**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Wireless DMX** e premere il tasto ENTER.
- Premere i tasti direzionali per selezionare il valore desiderato (**001-512**).
- Premere il tasto ENTER per confermare l'impostazione.

Per modificare le impostazioni di controllo wireless procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona Set, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Wireless Set** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
  1. **DMX Out** - Disabilita/abilita il segnale DMX via cavo. Selezionare **OFF** per disattivare la funzione oppure **ON** per attivare la funzione.
  2. **Reset Connect** - Reset della connessione wireless dell'unità. Selezionare **OFF** per disattivare la funzione oppure **ON** per attivare la funzione.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### 3.18 IMPOSTAZIONI DEL PROIETTORE

È possibile modificare i parametri relativi al dispositivo procedendo nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Set**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Movement** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare.
  - **Pan Reverse** - Rotazione in senso opposto della testa mobile. **OFF** per disattivare la funzione (impostazione normale); **ON** per attivare la funzione (Pan Reverse).
  - **Tilt Reverse** - Inclinazione in senso opposto della testa mobile. **OFF** per disattivare la funzione (impostazione normale), **ON** per attivare la funzione (Tilt Reverse).
  - **Pan Degree** - Angolo di Pan. Selezionare **540°** oppure **630°** per impostare l'angolo massimo di rotazione della testa mobile.
  - **Feedbacks** - Riassetto posizione Pan/Tilt dopo spostamento accidentale. Selezionare **OFF** per disattivare la funzione oppure **ON** per attivare la funzione.
  - **Pan/Tilt Mode** - Tipo di movimento della testa mobile. Selezionare **Standard** per ottenere dei movimenti di Pan/Tilt fluidi e veloci, **Smooth** per avere dei movimenti di Pan/Tilt più lenti e morbidi.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### 3.19 IMPOSTAZIONI LAMPADA

#### Reset delle funzioni

È possibile avviare un programma preimpostato per ripristinare la funzione selezionata:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Light**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Reset** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare la funzione che si desidera resettare fra **All**, **Pan&Tilt** e **Others**.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta ed attendere il ripristino della funzione selezionata.

#### Calibration

Selezionare questa funzione per calibrare e regolare le ruote degli effetti nelle loro posizioni corrette:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Advanced**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Calibration** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare **Password** e premere il tasto ENTER per confermare.
- Tramite i tasti direzionali inserire la password 050 e premere il tasto ENTER per confermare.
- Una volta inserita la password è possibile impostare i valori di **Pan**, **Tilt**. Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare una delle funzioni appena citate e premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Attraverso i tasti direzionali inserire il valore desiderato (-128-127), quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### Reload Default

Selezionare questa funzione per ripristinare l'unità alle impostazioni di fabbrica:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Advanced**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Reload Default** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di ripristino preferita **Basic Reload/Program Reload/Private Reload/All Reload**, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere i tasti UP/DOWN per selezionare **ON** oppure **OFF**, quindi premere il tasto ENTER per confermare.

### 3.20 IMPOSTAZIONI DISPLAY

È possibile modificare i seguenti parametri, relativi al display, seguendo la medesima procedura:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Set**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Screen** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare una delle seguenti impostazioni relative al display e premere il tasto ENTER per visualizzarla.
  - **Backlight** - Retroilluminazione display Auto Off. Questa funzione permette di spegnere automaticamente la retroilluminazione del display dopo un determinato tempo che può essere impostato tramite i tasti direzionali. Per avere il display sempre acceso seleziona **Always On** oppure impostare un valore di 01-99 **min** per far spegnere il display una volta trascorso il tempo scelto, dopo l'uscita dal menu.
  - **Flip Display** - Orientamento del display. Questa funzione permette di ruotare il display di 180° per ottenere una migliore visualizzazione del display quando l'unità è appesa a testa in giù. Selezionare **ON** per attivare la funzione oppure **OFF** per disattivarla.
  - **Display Bright** - Intensità illuminazione. Usare i tasti direzionali per selezionare un valore da 0-31.
  - **Key lock** - Blocco tasti. Con questa funzione è possibile bloccare i tasti del pannello di controllo, per evitare, ad esempio, manomissioni delle impostazioni. Se questa funzione viene attivata, i tasti vengono bloccati automaticamente. Per disattivare o temporaneamente o disattivare la funzione di blocco tasti, premere i tasti nel seguente ordine per riottenere l'accesso ai comandi di menu: SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA, ENTER. Selezionare **ON** per attivare la funzione oppure **OFF** per disattivarla.
  - **Language** - Selezione lingua display. Questa funzione permette di scegliere la lingua desiderata per il menu.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### 3.21 FUNZIONI SPECIALI

Per STARK1000 è possibile accedere alle seguenti funzioni speciali:

È possibile modificare le seguenti opzioni dispositivo, seguendo la medesima procedura:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona **Set Up**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Fixture** e premere il tasto ENTER per procedere.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare.
  - **Fan Mode** - Modalità di funzionamento delle ventole. Selezionare la modalità di funzionamento desiderata tra **Auto Speed/High Speed**, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
  - **No Signal** - Selezionare questa funzione per impostare la modalità di funzionamento preferita da attivare nel caso in cui nell'unità non sia presente alcun segnale DMX di ingresso. Premere il tasto

UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento preferita: **Close/Hold/Auto/Music**.

- **Hibernation** - Selezionare questa funzione per attivare la modalità standby nell'unità. Tale funzione si attiverà automaticamente dopo un periodo di inattività **Min (01-99)**, definito dall'utente, senza segnale DMX in ingresso. Nella modalità standby la lampada e tutti i motori non verranno alimentati se nessun segnale viene inviato all'unità per un periodo definito dall'utente. L'unità farà un reset automatico e tornerà operativa non appena viene inviato il segnale DMX.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

### 3.22 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Per visualizzare tutte le informazioni sul dispositivo procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare l'icona **Information**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare una delle seguenti informazioni e premere il tasto ENTER per visualizzarla.
  - **Time Information** - Attraverso la funzione **Time information** è possibile visualizzare sul display il tempo di funzionamento del proiettore.
  - **Temperature** - Attraverso la funzione **Temperature** è possibile visualizzare sul display la temperatura presente all'interno della testa mobile, dove è situata la lampada. La temperatura può essere visualizzata in gradi Celsius o Fahrenheit (vedi pagina 31).
  - **Fans Speed** - Attraverso la funzione **Fans Speed** è possibile visualizzare sul display la velocità della ventola presente vicino la lampada. La misura della velocità è espressa in RPM (giri per minuto).
  - **Channel Value** - Attraverso la funzione **Channel Value** è possibile visualizzare sul display i valori dei canali con cui l'unità funzionerà una volta accesa.
  - **Error Message** - Attraverso la funzione **Error Message** è possibile visualizzare sul display gli eventuali errori dei canali.
  - **Fixture Model** - Attraverso la funzione **Fixture Model** è possibile visualizzare sul display il codice del modello e il nome del produttore.
  - **Software Version** - Attraverso la funzione **Software Version** è possibile visualizzare sul display la versione del software installata.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu.

## - 4 - MANUTENZIONE

### 4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l'area sotto il luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- Spegnerne l'unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l'unità non si sia raffreddata.
- Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'unità e le sue parti dovrebbero essere assicurate saldamente e non dovrebbero essere corrose.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) dovrebbero essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- Quando una lente ottica è visibilmente danneggiata a causa di rotture o graffi profondi, deve essere sostituita.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e dovrebbero essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Al fine di proteggere l'unità da surriscaldamento, le ventole di raffreddamento (e nel caso) le aperture di ventilazione, devono essere pulite mensilmente.

Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali la quantità di movimenti degli effetti e la qualità dell'ambiente di lavoro (umidità dell'aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dal riflettore, dalle lenti e dai filtri usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro. Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:

- Pulizia generale delle parti interne.
- Ripristino della lubrificazione di tutte le parti soggette ad attrito tramite l'utilizzo di lubrificanti appropriati.
- Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
- Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

Attenzione: consigliamo che la pulizia interna sia eseguita da personale qualificato!

### 4.2 SOSTITUZIONE FUSIBILE

1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione del proiettore prima di sostituire un fusibile bruciato.
2. Con un cacciavite, rimuovere il portafusibile dalla sua sede e il fusibile bruciato dal suo supporto; sostituire il fusibile con uno identico per tipologia e valore.
3. Inserire il portafusibile al suo posto e ricollegare l'alimentazione.

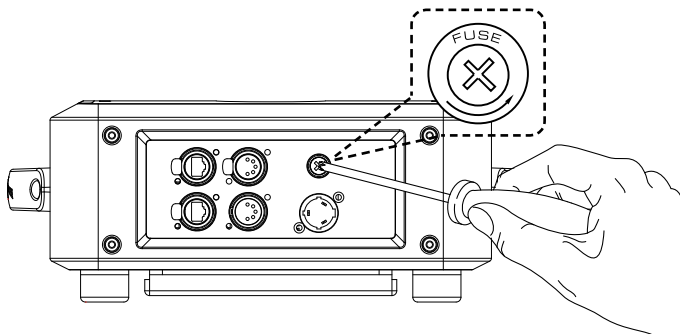


Fig.8

### 4.3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Anomalie	Possibili cause	Controlli e rimedi
Il proiettore non illumina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di alimentazione di rete</li> <li>• Dimmer impostato a 0</li> <li>• Tutti i colori impostati a 0</li> <li>• LED difettoso/i</li> <li>• Scheda LED difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza della tensione alimentazione</li> <li>• Incrementare i valori del canale dimmer</li> <li>• Incrementare i valori dei canali colori</li> <li>• Sostituire scheda LED</li> <li>• Sostituire scheda LED</li> </ul>
Bassa intensità di luce generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenti sporche</li> <li>• Lente disallineata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire il dispositivo regolarmente</li> <li>• Installare il gruppo ottico correttamente</li> </ul>
Il proiettore non è alimentato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di alimentazione di rete</li> <li>• Cavo di alimentazione danneggiato</li> <li>• Alimentatore interno difettoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza della tensione alimentazione</li> <li>• Controllare il cavo di alimentazione</li> <li>• Sostituire l'alimentatore interno</li> </ul>
Il proiettore non risponde al DMX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzamento DMX errato</li> <li>• Cavo di segnale DMX difettoso</li> <li>• Rimbalzo segnale DMX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il pannello di controllo e l'indirizzamento delle unità</li> <li>• Controllare il cavo di segnale DMX</li> <li>• Installare una terminazione DMX come suggerito</li> </ul>

Rivolgersi a un centro di assistenza tecnico autorizzato nel caso in cui il problema non sia riportato in tabella.









**PROLIGHTS** è un brand di proprietà della Music & Lights S.r.l.

**PROLIGHTS** is a brand of Music & Lights S.r.l. company.

**PROLIGHTS** ©2019 Music & Lights S.r.l.

