




ECLHDTWC

LED PROFILER

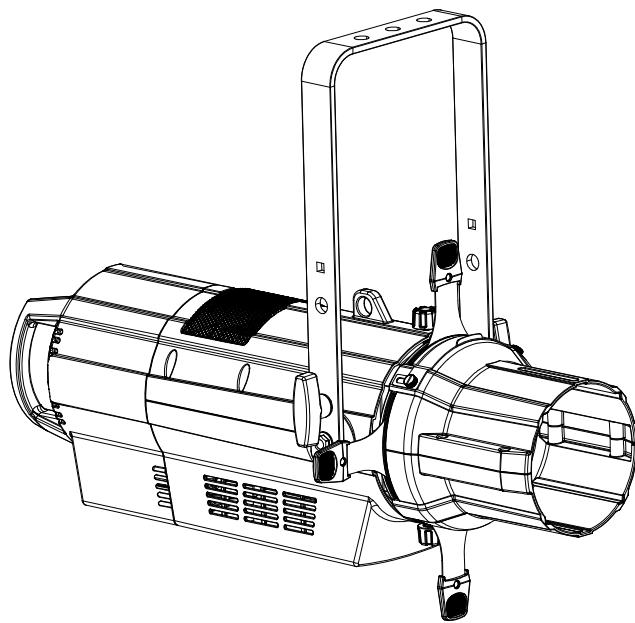

USER MANUAL
MANUALE UTENTE

All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice.
All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site www.musiclights.it

TABLE OF CONTENTS

Safety	
General instructions	2
Warnings and installation precautions	2
1 Technical drawing	3
1.1 Operating elements and connections	4
2 Installation	
2.1 Mounting	5
3 Functions and settings	
3.1 Operation	6
3.2 Basic	6
3.3 Menu structure	7
3.4 DMX Mode	9
3.5 DMX Configuration	10
3.6 Linking	10
3.7 Screen	10
3.8 Advanced	10
3.9 Information	11
3.10 Master/Slave mode	11
3.11 Effects	11
3.12 Static mode	11
3.13 Manual mode	12
3.14 DMX Control	13
3.15 Connection of the DMX line	20
3.16 Construction of the DMX termination	20
4 Maintenance	
4.1 Maintenance and cleaning the unit	21
4.2 Fuse replacement	21
4.3 Trouble shooting	21

Packing content

- ECLHDTWC
 - Mount bracket
 - Power cable
 - User manual
-



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with care for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.



SAFETY


General instruction

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with .
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
- Never use the fixture under the following conditions:
 - in places wet;
 - in places subject to vibrations or bumps;
 - in places with a temperature of over 45 °C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. 

Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, etc.
- Before starting any maintenance work or cleaning the projector, cut off power from the main supply.
- Always additionally secure the projector with the safety rope. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become damaged to such an extent that their effectiveness is impaired.
- The lamp (LED) shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.
- Do not touch the product's housing when operating because it may be very hot.
- This product was designed and built strictly for the use indicated in this documentation. Any other use, not expressly indicated here, could compromise the good condition/operation of the product and/or be a source of danger.
- We decline any liability deriving from improper use of the product.

- 1 - TECHNICAL DRAWING

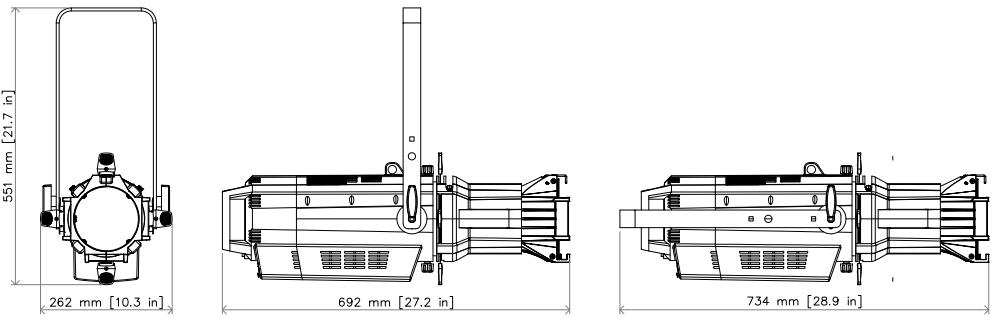

Technical drawing

Fig.1

1.1 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS


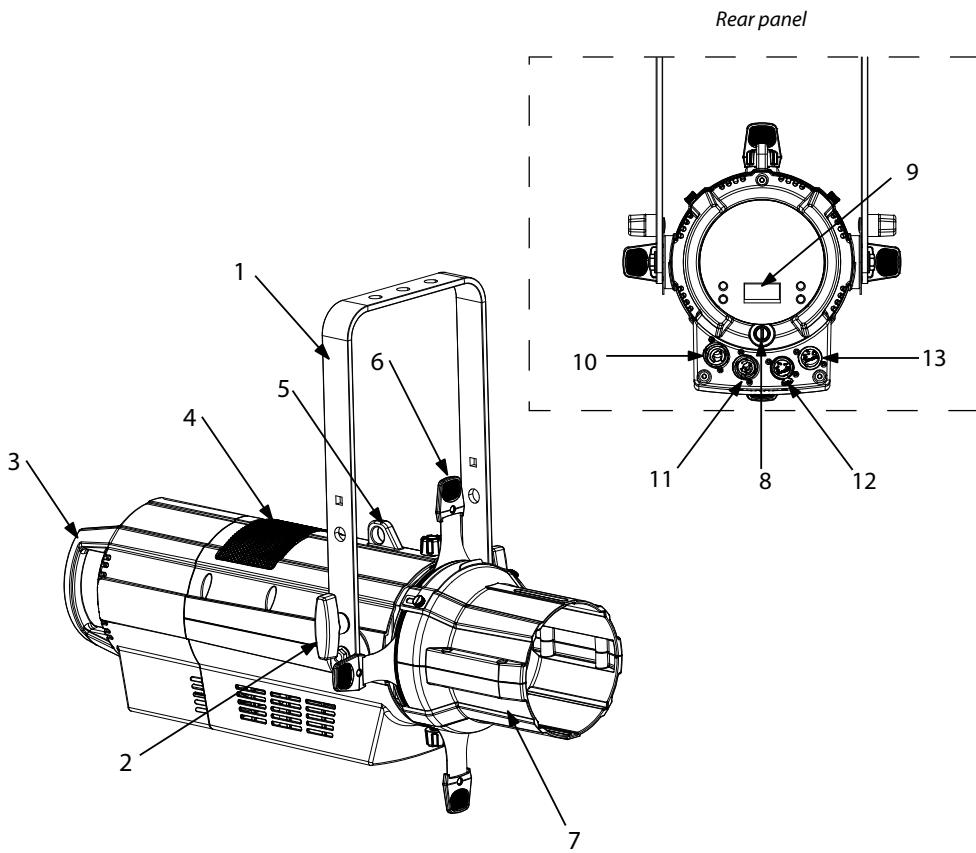


Fig.2

1. MOUNTING BRACKET
2. LOCKING KNOB for the mounting bracket
3. HANDLE
4. ECLHDTWC
5. SAFETY EYE to attach safety cable.
6. SHUTTER
7. ECLMP - Aluminium middle part
8. FUSE OLDER in the event of breakage, always replace the fuse with the same type and rating (T3.15A).
9. CONTROL PANEL with display and 4 button used to access the control panel functions and manage them.
10. POWER IN (PowerCON IN): for connection to a socket (100-240V~/50-60Hz) via the supplied mains cable.
11. POWER OUT (PowerCON OUT): connect to supply power to the next unit.
12. DMX OUT (5-pole XLR):
1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C
13. DMX IN (5-pole XLR):
1 = ground, 2 = DMX-, 3 = DMX+, 4 N/C, 5 N/C

- 2 - INSTALLATION

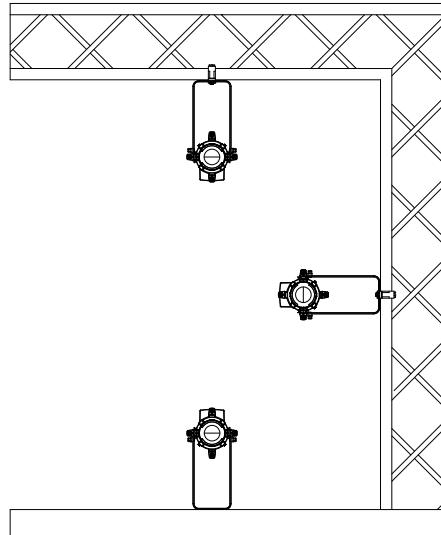

2.1 MOUNTING

ECLHDTWC may be set up on a solid and even surface. The unit can also be mounted upside down to a cross arm. For fixing, stable mounting clips are required. The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight.

When carrying out any installation, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.

- Install the projector at a suitable location by means of the mounting bracket (1).
- Always additionally secure the projector with the safety rope from falling down. For this purpose, fasten the safety rope at a suitable position so that the maximum fall of the projector will be 20 cm.
- Adjust the projector and use the knob (2) to slightly release or tighten the locking mechanism of the bracket if is necessary.

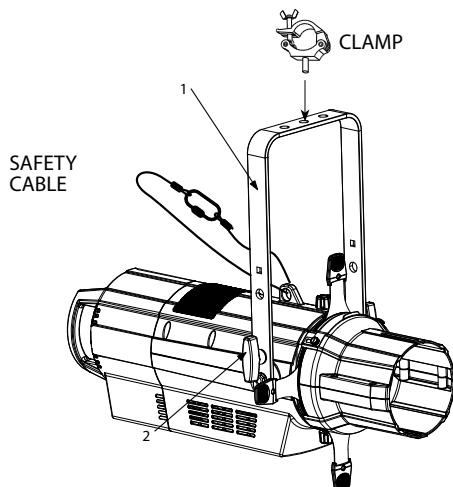


Fig.3


- 3 - FUNCTIONS AND SETTINGS

3.1 OPERATION

Connect the supplied main cable to a socket (100-240 VAC-50/60 Hz). Then the unit is ready for operation and can be operated via a DMX controller or it independently performs its show program in succession. To switch off, disconnect the mains plug from the socket. For a more convenient operation it is recommended to connect the unit to a socket which can be switched on and off via a light switch.

3.2 BASIC

Access control panel functions using the four panel buttons located directly underneath the OLED Display (fig.4).

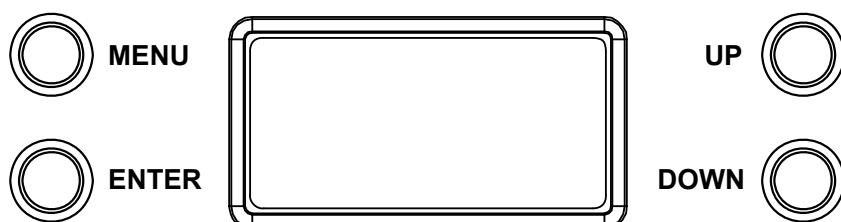

MENU	UP	DOWN	ENTER
Used to access the menu or to return a previous menu option	Navigates downwards through the menu list and increases the numeric value when in a function	Navigates upwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function	Used to select and store the current menu or confirm the current function value or option within a menu

Fig.4 - Functions of the buttons

3.3 MENU STRUCTURE

MENU

1	CONNECT	⇒ DMX Address	⇒ Value (001-512)	Default: 001		
	DMX Mode	⇒ 1CH	⇒ Amber Shift on			
			Color Temperature	⇒ CTO 2800 - 10000K Default: 2800K		
			Color Picker	⇒ 3200K Default: 3200K		
				71		
				97		
				100		
				...		
				777		
			Customization	⇒ Red (000~255) Default: 255		
				Orange (000~255)		
				Green (000~255)		
				Royal Blue (000~255)		
				Blue (000~255)		
				Lime (000~255)		
	2CH	⇒	Amber Shift on			
			Color Temperature	⇒ CTO 2800 - 10000K Default: 2800K		
			Color Picker	⇒ 3200K Default: 3200K		
				71		
				97		
				100		
				...		
				777		
			Customization	⇒ Red (000~255) Default: 255		
				Orange (000~255)		
				Green (000~255)		
				Royal Blue (000~255)		
				Blue (000~255)		
				Lime (000~255)		
	5CH1	⇒				
	5CH2	⇒				
	7CH1	⇒				
	7CH2	⇒	Color Picker	⇒ No Action		
				3200K		
				71		
				97		
				100		
				...		
				777		
	8CH	⇒				
	9CH	⇒				
	12CH	⇒				
	13CH	⇒				
	16CH	⇒				
	19CH	⇒				
	21CH	⇒				
	2	SETUP	⇒ Screen	⇒ Back Light	⇒ On	Default: 10 s
					10 s	
					20 s	
					30 s	
				Flip Display	⇒ No-Yes	Default: No
				Key Lock	⇒ No-Yes	Default: No

3	ADVANCED	Full On Mode	⇒ HB Studio	Default: Studio	
		Dimmer Mode	⇒ Off Dimmer 1 Dimmer 2 Dimmer 3	Default: Off	
		White Balance	⇒ Off Adjust	Default: Off Red (125~255) Orange (125~255) Green (125~255) Royal Blue (125~255) Blue (125~255) Lime (125~255)	
		Led Frequency	⇒ 600Hz 1200 Hz 2000 Hz 4000 Hz 6000Hz 25kHz	Default: 1200Hz	
		Fan Mode	⇒ Auto On Off Silent	Default : Auto	
		Factory Reload	⇒ No-Yes	No-Yes Default: No	
		Fixture Time	⇒ 0-9999		
		Version	⇒ V1.0		
		UID	⇒ 15D00218****		
		Master/Slave	⇒ Master Slave	Default : Slave	
4	INFORMATION	Static	⇒ Effects	⇒ Effect1 Effect2 Effect3 Effect4 Effect5 Color Temperature	⇒ (1~100) Default: Effect1 Speed=100 2800K 3000K 3200K 3400K 3600K ...
					Hue (025~025) Default: 2800K Dimmer=255 Hue=0
5	STAND ALONE	Color Picker	⇒ 3200K 71 97 100 ...	⇒ Dimmer (000~255)	Default: 3200K
		Manual Color	Red Orange Green Royal Blue Blue Lime	⇒ (000~255) (000~255) (000~255) (000~255) (000~255) (000~255)	Default: all=255

3.4 DMX MODE

- To set the DMX address, press the button MENU so many times until the display shows **Connect**, then select through the buttons UP/DOWN **Dmx Address**, then press the button ENTER.
- Press UP/DOWN button to select the desired value (**001-512**). Press and hold to scroll quickly.
- Press ENTER button to store.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

To operate the ECLHDTWC with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. For example, If the controller is provided with to command the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the ECLHDTWC. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

An example with the start address 33 is shown below:

Number of DMX channels	Start address (example)	DMX Address occupied	Next possible start address for unit No. 1	Next possible start address for unit No. 2	Next possible start address for unit No. 3
1	33	33	34	35	36
2	33	33-34	35	37	39
5	33	33-37	38	43	48
7	33	33-39	40	47	54
8	33	33-40	41	49	57
9	33	33-41	42	51	60
12	33	33-44	45	57	69
13	33	33-45	46	59	72
16	33	33-48	49	65	81
19	33	33-51	52	71	90
21	33	33-53	54	75	96

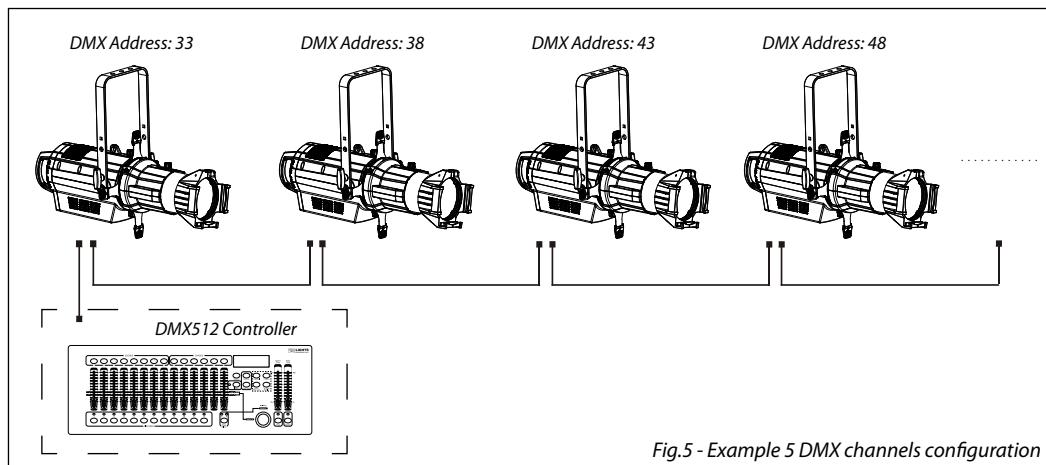


Fig.5 - Example 5 DMX channels configuration

3.5 DMX CONFIGURATION

ECLHDTWC has several DMX channel configurations that can be accessed from the control panel.

- Press the button MENU so many times until the display shows **Connect**, then select through the buttons UP/DOWN **DMX Channel**, then press the button ENTER.
- Select the desired DMX configuration (**1CH**, **2CH**, **5CH1**, **5CH2**, **7CH1**, **7CH2**, **9CH**, **12CH**, **13CH**, **16CH**, **19CH**, **21CH**) through the buttons UP/DOWN.

3.6 LINKING

1. Connect the DMX OUT output of the main unit to the DMX IN input of the first secondary unit using a 5-pin XLR cable.
2. Connect the DMX OUT output of the first secondary unit to the DMX IN input of the second secondary unit, etc.

3.7 SCREEN

It is possible to modify the following parameters, related to the display, following the same procedure:

- Press the button MENU to enter the menu mode.
- Press UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Set Up**, then press the ENTER button to access the next menu.
- Press UP/DOWN button to select **Screen** and press the ENTER button to proceed.
- Select the proposed option and press the ENTER button to confirm.
 - **Backlight** - Auto Off display backlight. This function allows you to switch off automatically the back-lighting of the display after a certain time which can be set using the directional keys. To have the display always on select **On** or set a value between those shown (**10s**, **20s**, **30s**) to turn off the display once the chosen time has elapsed, after exiting the menu.
 - **Flip Display** - Display orientation. This feature allows you to rotate the display by 180 ° to get a better view of the display when the unit is hanging upside down. Select **Yes** to activate the function, **No** to deactivate it.
 - **Key lock** - With this function, you can lock the keys on the control panel to prevent, for example, tampering with the settings. If this function is activated, the keys are locked automatically. To disable or temporarily disable or enable the key lock function, press the keys in the following order to regain access to the menu commands: UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER. Select **Yes** to activate the function or **No** to deactivate it.
- Press the ENTER button to confirm the selection.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.8 ADVANCED

You can change the parameters for the device by following these steps:

- Press the button MENU to enter the menu mode.
- Press UP/DOWN button to select the **Advanced**. Press the ENTER button to confirm.
- Press UP/DOWN button to select the desired option and press the ENTER button to confirm:
 - **Full On Mode** - Select the **Full on Mode** function to set the **HB** mode (High Brightness Mode, with the maximum value of the colours) or **Studio** mode with a automatic white balance.
 - **Dimmer Mode** - Adjusting the dimmer. Enter in **Dimmer Mode** to select specific dimming curve. Particularly when set:
- **Off**: The increase in light intensity is linear.
- **Dimmer 1**: dimmer curve with low fade.
- **Dimmer 2**: dimmer curve with medium fade.

- **Dimmer 3:** dimmer curve with high fade.
 - **White Balance** - To balance the white on each colour. Select the colour (**Red, Orange, Green, Royal Blue, Blue and Lime**) and the value (**125 ~ 255**) using the UP / DOWN button and press the ENTER button to confirm.
 - **LED Frequency** - To adjust the frequency of the LEDs. Select the frequency **600 Hz ~ 25 KHz** using the UP / DOWN button and press ENTER to confirm the selection.
 - **Fan Mode** - Fan Speed. Select the fan speed (**Auto, On, Off, Silent**) using the UP / DOWN button.
 - **Factory Reload** - To reset the unit. Select **Yes** or **No** and select the UP / DOWN button to confirm.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.9 INFORMATION

To view all the information on the device, proceed as follows:

- Press the button MENU to enter the menu mode.
- Press UP/DOWN button to select **Information**, then press the ENTER button to access the next menu.
- Press UP/DOWN button to scroll through the menu, then select one of the following informationa and press the ENTER button to display it.
 - **Fixture Time** - To view the operating time of the projector.
 - **Software Version** - To view the firmware version will show on the display.
 - **UID** - To view the identification ID for the RDM control.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.10 MASTER/SLAVE MODE

This mode will allow you to link up the units together without a controller. The first unit will be set as master and other units will work as slave with the same effect.

- Press the button MENU so many times until the display shows **Stand Alone**, then select throught the buttons UP/DOWN **Master/Slave**, then press the button ENTER.
- Press UP/DOWN and select the **Master/Slave** mode to set the unit as master or slave (**Master, Slave**).
- Use the ECLHDTWC DMX connectors and an XLR cable to form a drive chain. In certain conditions and lengths, it is recommended to terminate as shown on page 18.

3.11 EFFECTS

This fixture has a built-in automatic program. To access this, please see the below instructions:

- To enter the **Effects** mode, press the ENTER button to access the menu.
- Press UP/DOWN button to select **Stand Alone**, then select **Effect**. Press ENTER to confirm
- Press UP/DOWN button to select the desired program **Effect 1, Effect 2, Effect 3, Effect 4, Effect 5** then press ENTER to confirm.
- Set the value (**1 - 100**), then press the ENTER button to confirm.

3.12 STATIC MODE

This fixture has the ability to accept custom static color settings. Access these chases via the control panel on the back of the fixture.

- Press the button MENU so many times until the display shows **Stand Alone**, then select throught the buttons UP/DOWN **Static**, then press the button ENTER.
- Select **Color Temperature** through the buttons UP/DOWN, then press the button ENTER.
- Set the colors **2800K, 3000K, 3200K, 3400K, 3600K, ...9200K, 9400K, 9600K, 9800K, 10000K**, through the buttons UP/DOWN, then press the button ENTER.

- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.13 MANUAL MODE

To set the customized balance of red, orange, green, royal blue, blue and lime colors, refer to the following procedure:

- Press the button MENU so many times until the display shows **Stand Alone**, then select through the buttons UP/DOWN **Static**, then press the button ENTER.
- Select **Manual Color Mixer** through the buttons UP/DOWN, then press the button ENTER.
- Select the color **Red, Orange, Green, Royal Blue, Blue, Lime** through the buttons UP/DOWN, then press the button ENTER.
- Using UP/DOWN button, select the desired color value **000 ~ 255**.
- Press ENTER button to continue to the next color **Red, Orange, Green, Royal Blue, Blue, Lime**.
- Continue until the desired mix is obtained.
- Press the MENU button to go back or to meet the waiting time to exit the setup menu.

3.14 DMX CONTROL

1 CHANNEL

MODE 1 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255

2 CHANNELS

MODE 2 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

5 CHANNELS 1

MODE 5 Ch1	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	CTO 2800K - 3000K 3000K - 3200K 3200K - 3400K 3400K - 3600K 3600K - 3800K 3800K - 4000K 4000K - 4200K 4200K - 4400K 4400K - 4600K 4600K - 4800K 4800K - 5000K 5000K - 5200K 5200K - 5400K 5400K - 5600K 5600K - 5800K 5800K - 6000K 6000K - 6200K 6200K - 6400K 6400K - 6600K 6600K - 6800K 6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K	000 - 010 010 - 017 017 - 024 024 - 031 031 - 038 038 - 045 045 - 052 052 - 059 059 - 066 066 - 073 073 - 080 080 - 087 087 - 094 094 - 101 101 - 108 108 - 115 115 - 122 122 - 129 129 - 136 136 - 143 143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 255
3	HUE 0 -25°~25°	000 - 000 001 - 255
4	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
5	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

5 CHANNELS 2

MODE 5 Ch2	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	CTO 2800K - 3000K 3000K - 3200K 3200K - 3400K 3400K - 3600K 3600K - 3800K 3800K - 4000K 4000K - 4200K 4200K - 4400K 4400K - 4600K 4600K - 4800K 4800K - 5000K 5000K - 5200K 5200K - 5400K 5400K - 5600K 5600K - 5800K 5800K - 6000K 6000K - 6200K 6200K - 6400K 6400K - 6600K 6600K - 6800K 6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K	000 - 010 010 - 017 017 - 024 024 - 031 031 - 038 038 - 045 045 - 052 052 - 059 059 - 066 066 - 073 073 - 080 080 - 087 087 - 094 094 - 101 101 - 108 108 - 115 115 - 122 122 - 129 129 - 136 136 - 143 143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 255
4	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
5	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

7 CHANNELS 1

MODE 7 Ch1	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	ORANGE 0~100%	000 - 255
3	GREEN 0~100%	000 - 255
4	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
5	BLUE 0~100%	000 - 255
6	LIME 0~100%	000 - 255
7	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

7 CHANNELS 2

MODE 7 Ch2	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	RED 0~100%	000 - 255
3	ORANGE 0~100%	000 - 255
4	GREEN 0~100%	000 - 255
5	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
6	BLUE 0~100%	000 - 255
7	LIME 0~100%	000 - 255

8 CHANNELS

MODE 8 Ch	FUNCTION	DMX Value
	COLOR PICKER	
	No Funciton	000 - 000
	3200K	001 - 003
	71	004 - 007
	97	008 - 011
	100	012 - 015
	101	016 - 019
	102	020 - 023
	103	024 - 027
	104	028 - 031
	105	032 - 035
	106	036 - 039
	107	040 - 043
	110	044 - 047
	111	048 - 051
	113	052 - 055
	115	056 - 059
	116	060 - 063
	117	064 - 067
	118	068 - 071
	119	072 - 075
	120	076 - 079
	121	080 - 083
1	122	084 - 087
	124	088 - 091
	126	092 - 095
	128	096-099
	130	100 - 103
	132	104 - 107
	134	108 - 111
	135	112 - 115
	136	116 - 119
	137	120 - 123
	138	124 - 127
	139	128 - 131
	141	132 - 135
	144	136 - 139
	147	140 - 143
	151	144 - 147
	152	148 - 151
	156	152 - 155
	157	156 - 159
	158	160 - 163
	161	164 - 167
	164	168 - 171
	165	172 - 175
	166	176 - 179
	170	180 - 183
	174	184 - 187
	179	188 - 191
	180	192 - 195
	181	196 - 199
	182	200 - 203
	195	204 - 207
	197	208 - 211

8 CHANNELS

MODE 8 Ch	FUNCTION	DMX Value
	198	212 - 215
	200	216 - 219
	201	220 - 223
	202	224 - 227
	203	228 - 231
	204	232 - 235
	205	236 - 239
	206	240 - 243
	702	244 - 247
	730	248 - 251
	777	252 - 255
2	DIMMER 0~100%	000 - 255
3	RED 0~100%	000 - 255
4	ORANGE 0~100%	000 - 255
5	GREEN 0~100%	000 - 255
6	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
7	BLUE 0~100%	000 - 255
8	LIME 0~100%	000 - 255

9 CHANNELS

MODE 9 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	RED 0~100%	000 - 255
3	ORANGE 0~100%	000 - 255
4	GREEN 0~100%	000 - 255
5	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
6	BLUE 0~100%	000 - 255
7	LIME 0~100%	000 - 255
8	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
9	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

12 CHANNELS

MODE 12 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
3	RED	000 - 255
4	ORANGE	000 - 255
5	GREEN	000 - 255
6	ROYAL BLUE	000 - 255
7	BLUE	000 - 255
8	LIME	000 - 255
9	CTO 2800K - 3000K 3000K - 3200K 3200K - 3400K 3400K - 3600K 3600K - 3800K 3800K - 4000K 4000K - 4200K 4200K - 4400K 4400K - 4600K 4600K - 4800K 4800K - 5000K 5000K - 5200K 5200K - 5400K 5400K - 5600K 5600K - 5800K 5800K - 6000K 6000K - 6200K 6200K - 6400K 6400K - 6600K 6600K - 6800K 6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K No Funciton	000 - 010 010 - 017 017 - 024 024 - 031 031 - 038 038 - 045 045 - 052 052 - 059 059 - 066 066 - 073 073 - 080 080 - 087 087 - 094 094 - 101 101 - 108 108 - 115 115 - 122 122 - 129 129 - 136 136 - 143 143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 252 253 - 255

12 CHANNELS

MODE 12 Ch	FUNCTION	DMX Value
10	HUE 0 -25°~25°	000 - 000 001 - 255
11	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
12	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

16 CHANNELS

MODE 16 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	RED 0~100%	000 - 255
4	RED FINE 0~100%	000 - 255
5	ORANGE 0~100%	000 - 255
6	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
7	GREEN 0~100%	000 - 255
8	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
9	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
10	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
11	BLUE 0~100%	000 - 255
12	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
13	LIME 0~100%	000 - 255
14	LIME FINE 0~100%	000 - 255
15	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
16	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

13 CHANNELS

MODE 13 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	RED FINE 0~100%	000 - 255
3	ORANGE 0~100%	000 - 255
4	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
5	GREEN 0~100%	000 - 255
6	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
7	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
8	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
9	BLUE 0~100%	000 - 255
10	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
11	LIME 0~100%	000 - 255
12	LIME FINE 0~100%	000 - 255
13	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

19 CHANNELS

MODE	FUNCTION	DMX Value
19 Ch		
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	RED 0~100%	000 - 255
4	RED FINE 0~100%	000 - 255
5	ORANGE 0~100%	000 - 255
6	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
7	GREEN 0~100%	000 - 255
8	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
9	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
10	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
11	BLUE 0~100%	000 - 255
12	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
13	LIME 0~100%	000 - 255
14	LIME FINE 0~100%	000 - 255
15	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
16	CTO	000 - 010
	2800K - 3000K	010 - 017
	3000K - 3200K	017 - 024
	3200K - 3400K	024 - 031
	3400K - 3600K	031 - 038
	3600K - 3800K	038 - 045
	3800K - 4000K	045 - 052
	4000K - 4200K	052 - 059
	4200K - 4400K	059 - 066
	4400K - 4600K	066 - 073
	4600K - 4800K	073 - 080
	4800K - 5000K	080 - 087
	5000K - 5200K	087 - 094
	5200K - 5400K	094 - 101
	5400K - 5600K	101 - 108
	5600K - 5800K	108 - 115
	5800K - 6000K	115 - 122
	6000K - 6200K	122 - 129
	6200K - 6400K	129 - 136
	6400K - 6600K	136 - 143

19 CHANNELS

MODE	FUNCTION	DMX Value
19 Ch		
16	6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K No Funciton	143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 252 253 - 255
17	HUE 0 -25°~25°	000 - 000 001 - 255
18	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
19	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

21 CHANNELS

MODE 21 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	STROBE No Function (shutter open)	000 - 030
	Strobe effect slow to fast	031 - 100
	No Function (shutter open)	101 - 130
	Random strobe effect slow to fast	131 - 200
	No Function (shutter open)	201 - 255
4	CTO 2800K - 3000K	000 - 007
	3000K - 3200K	007 - 014
	3200K - 3400K	014 - 021
	3400K - 3600K	021 - 028
	3600K - 3800K	028 - 035
	3800K - 4000K	035 - 042
	4000K - 4200K	042 - 049
	4200K - 4400K	049 - 056
	4400K - 4600K	056 - 063
	4600K - 4800K	063 - 070
	4800K - 5000K	070 - 077
	5000K - 5200K	077 - 084
	5200K - 5400K	084 - 091
	5400K - 5600K	091 - 098
	5600K - 5800K	098 - 105
	5800K - 6000K	105 - 112
	6000K - 6200K	112 - 119
	6200K - 6400K	119 - 126
	6400K - 6600K	126 - 133
	6600K - 6800K	133 - 140
	6800K - 7000K	140 - 147
	7000K - 7200K	147 - 154
	7200K - 7400K	154 - 161
	7400K - 7600K	161 - 168
	7600K - 7800K	168 - 175
	7800K - 8000K	175 - 182
	8000K - 8200K	182 - 189
	8200K - 8400K	189 - 196
	8400K - 8600K	196 - 203
	8600K - 8800K	203 - 210
	8800K - 9000K	210 - 217
	9000K - 9200K	217 - 224
	9200K - 9400K	224 - 231
	9400K - 9600K	231 - 238
	9600K - 9800K	238 - 245
	9800K - 10000K	245 - 255
5	HUE -25 to 0 No Function 0 to +25	000 - 126 127 - 127 128 - 255
6	CROSSFADE 0~100%	000 - 255
7	RED 0~100%	000 - 255

21 CHANNELS

MODE 21 Ch	FUNCTION	DMX Value
8	RED FINE 0~100%	000 - 255
9	ORANGE 0~100%	000 - 255
10	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
11	GREEN 0~100%	000 - 255
12	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
13	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
14	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
15	BLUE 0~100%	000 - 255
16	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
17	LIME 0~100%	000 - 255
18	LIME FINE 0~100%	000 - 255
19	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000-002 003-005 006-255
20	CTO ON COLORS 0~100%	000 - 255
21	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000-051 052-101 102-152 153-203 204-255

3.15 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with 120Ω impedance and low capacity.

The following diagram shows the connection mode:

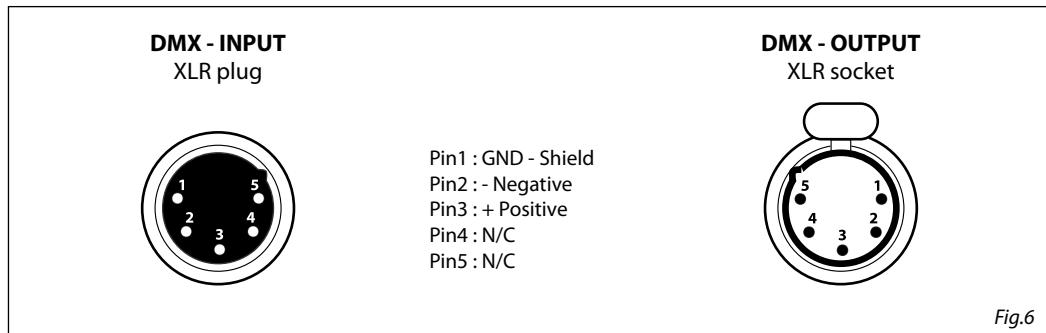


Fig.6

ATTENTION

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.

For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

3.16 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION

The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reaches the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

The termination is prepared by soldering a 120Ω 1/4 W resistor between pins 2 and 3 of the 5-pin male XLR connector, as shown in figure.

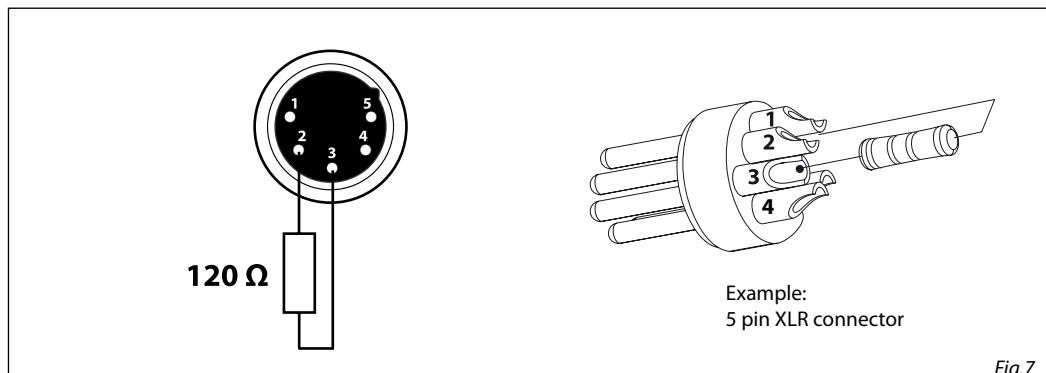


Fig.7

- 4 - MAINTENANCE

4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- All screws used for installing the device and any of its parts should be tightly fastened and should not be corroded.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- It is recommended to clean the front at regular intervals, from impurities caused by dust, smoke, or other particles to ensure that the light is radiated at maximum brightness. For cleaning, disconnect the main plug from the socket. Use a soft, clean cloth moistened with a mild detergent. Then carefully wipe the part dry. For cleaning other housing parts use only a soft, clean cloth. Never use a liquid, it might penetrate the unit and cause damage to it.

4.2 FUSE REPLACEMENT

1. Remove the safety cap by a screwdriver.
2. Replace the blown fuse with a fuse of the exact same type and rating.
3. Install the safety cap, and reconnect power.

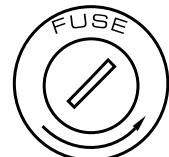


Fig.8

4.3 TROUBLESHOOTING

Problems	Possible causes	Checks and remedies
Fixture does not light up	<ul style="list-style-type: none"> • No mains supply • Dimmer fader set to 0 • All color faders set to 0 • Faulty LED • Faulty LED board 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power supply voltage • Increase the value of the dimmer channels • Increase the value of the color channels • Replace the LED board • Replace the LED board
General low light intensity	<ul style="list-style-type: none"> • Dirty lens assembly • Misaligned lens assembly 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the fixture regularly • Install lens assembly properly
Fixture does not power up	<ul style="list-style-type: none"> • No power • Loose or damaged power cord • Faulty internal power supply 	<ul style="list-style-type: none"> • Check for power on power outlet • Check power cord • Replace internal power supply
Fixture does not respond to DMX	<ul style="list-style-type: none"> • Wrong DMX addressing • Damaged DMX cables • Bouncing signals 	<ul style="list-style-type: none"> • Check control panel and unit addressing • Check DMX cables • Install terminator as suggested

Contact an authorized service center in case of technical problems or not reported in the table can not be resolved by the procedure given in the table.

**Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso.
La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata.**

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito www.musiclights.it

INDICE	Sicurezza	
	Avvertenze generali	4
	Attenzioni e precauzioni per l'installazione	4
1 Disegno tecnico		5
1. 1 Elementi di comando e di collegamento		6
2 Installazione		
2. 1 Montaggio		7
3 Funzioni e impostazioni		
3. 1 Funzionamento		8
3. 2 Impostazione base		8
3. 3 Struttura menu		9
3. 4 Modalità DMX		11
3. 5 Configurazione canali DMX		12
3. 6 Collegamento		12
3. 7 Screen		12
3. 8 Master/Slave		13
3. 9 Modalità Static		14
3. 10 Modalità Manual		14
3. 11 Canali DMX		15
3. 21 Collegamenti della linea DMX		22
3. 22 Costruzione del terminatore DMX		22
4 Manutenzione		
4. 1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico		23
4. 2 Sostituzione fusibile		23
4. 3 Risoluzione dei problemi		23

Contenuto dell'imballo:

- ECLHDTWC
 - Staffa di fissaggio
 - Cavo di alimentazione
 - Manuale utente
-



ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



SICUREZZA

Avvertenze generali


- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla **CE**.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V~. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondono alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
 - in luoghi soggetti ad umidità;
 - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
 - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.



Attenzioni e precauzioni per l'installazione

- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
- È assolutamente necessario proteggere l'unità per mezzo di una fune di sicurezza. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Mantenere i materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- I LED devono essere sostituiti se danneggiati o termicamente deformati.
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche.
- Non toccare l'alloggiamento del prodotto quando è in funzione perché potrebbe essere molto caldo.
- Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l'utilizzo indicato in questa documentazione. Qualsiasi altro utilizzo non espressamente indicato potrebbe pregiudicare la funzionalità del prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo.
- Si declina qualsiasi responsabilità derivata dall'uso improprio del prodotto.

- 1 - DISEGNO TECNICO

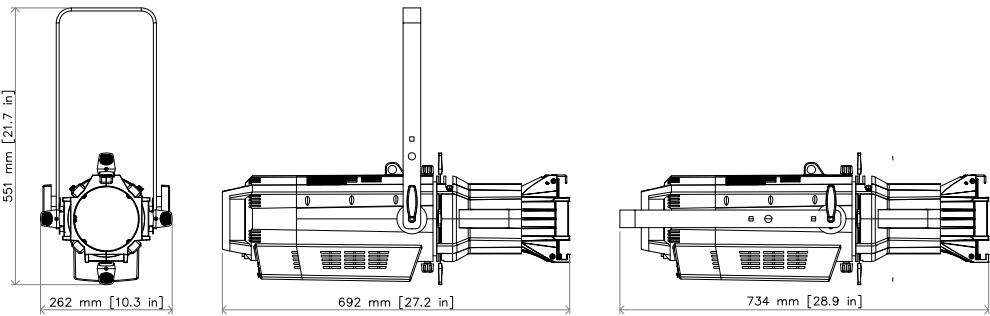

Disegno tecnico

Fig.1

1.1 ELEMENTI DI COMANDO E COLLEGAMENTI


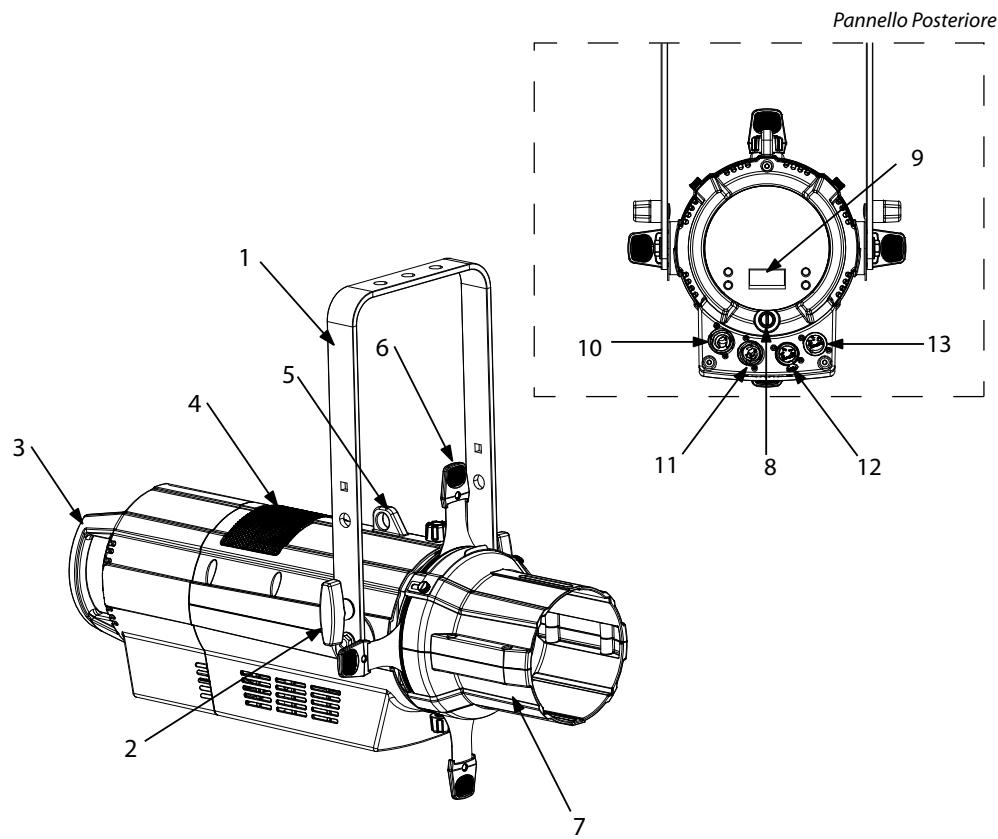


Fig.2

1. STAFFA DI MONTAGGIO
2. MANOPOLA DI FISSAGGIO per la staffa di montaggio
3. MANIGLIA
4. GRIGLIA Areazione
5. SAFETY EYE per l'aggancio al cavo di sicurezza
6. OTTURATORE
7. ECLMP - Middle part in alluminio
8. ALLOGGIAMENTO FUSIBILE in caso di rottura del fusibile, sostituire sempre con uno dello stesso tipo e dello stesso valore.
9. PANNELO DI CONTROLLO con display e 4 pulsanti per accesso e gestione delle diverse

- funzioni
10. POWER IN (PowerCON IN): per il collegamento ad una presa di rete (100-240V~/50-60Hz) tramite il cavo rete in dotazione.
11. POWER OUT (PowerCON OUT): collegamento per l'alimentazione all'unità successiva.
12. DMX OUT (XLR a 5 poli):
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C
13. DMX IN (XLR a 5 poli):
1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +, 4 N/C, 5 N/C

- 2 - INSTALLAZIONE

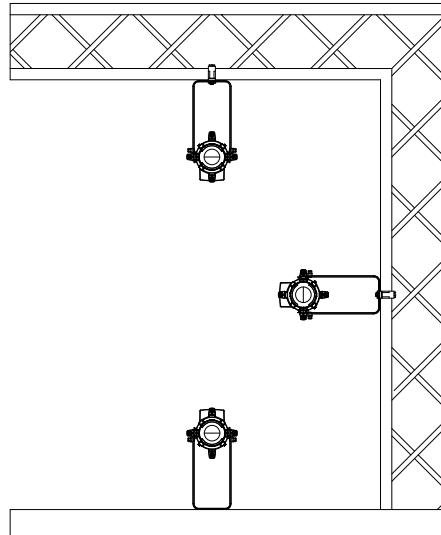

2.1 MONTAGGIO

L'ECLHDTWC può essere collocata su un piano solido. Inoltre, grazie alle possibilità di fissaggio sulla staffa (fig.3), l'unità può essere montata anche a testa in giù, su una traversa. Per il fissaggio occorrono dei supporti robusti per il montaggio. L'area di collocazione deve avere una stabilità sufficiente e supportare almeno 10 volte il peso dell'unità.

Inoltre assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze in materia di sicurezza.

- Fissare il proiettore attraverso l'apposita staffa (1) ad una collocazione idonea.
- È assolutamente necessario assicurare il proiettore contro la caduta utilizzando un cavo di sicurezza: in particolare collegare il cavo in un punto adatto in modo che la caduta del proiettore non possa superare i 20 cm.
- Orientare il proiettore intervenendo, se necessario, sulla manopola della staffa di montaggio (2).

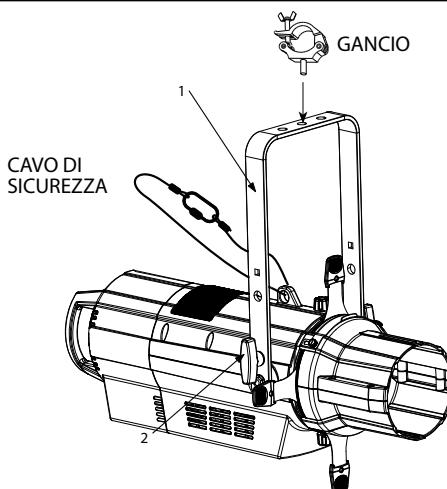


Fig.3


- 3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

3.1 FUNZIONAMENTO

Per accendere l'ECLHDTWC, inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete (100-240V~/50-60Hz). L'unità può essere comandata da un unità DMX di comando luce oppure svolgere autonomamente il suo programma. Per spegnere l'ECLHDTWC, staccare la spina dalla presa di rete. Per maggiore comodità è consigliabile collegare l'unità con una presa comandata da un interruttore.

3.2 IMPOSTAZIONE BASE

L'ECLHDTWC dispone di un OLED display e 4 pulsanti per accesso alle funzioni del pannello di controllo e la loro gestione (fig.4).

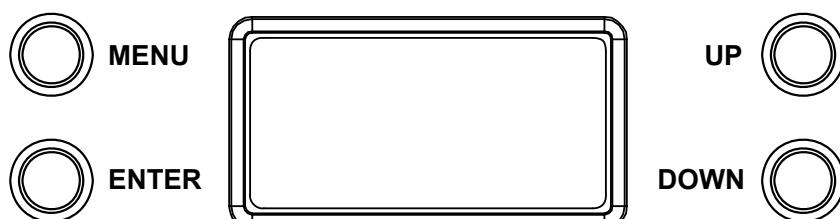

MENU	UP	DOWN	ENTER
Per scorrere il menu principale o tornare ad una opzione del menu precedente	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine discendente o aumentare il valore della funzione stessa	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine ascendente o diminuire il valore della funzione stessa	Per entrare nel menu selezionato o confermare il valore attuale della funzione o l'opzione all'interno di un menu

Fig.4 - Funzione dei tasti

3.3 STRUTTURA MENU

MENU

1	CONNECT	⇒ DMX Address	⇒ Value (001-512)	Default: 001
	DMX Mode	⇒ 1CH	⇒ Amber Shift on	
			Color Temperature	⇒ CTO 2800 - 10000K Default: 2800K
			Color Picker	⇒ 3200K Default: 3200K
				71
				97
				100
				...
				777
			Customization	⇒ Red (000~255) Default: 255
2				Orange (000~255)
				Green (000~255)
				Royal Blue (000~255)
				Blue (000~255)
				Lime (000~255)
	2CH	⇒	Amber Shift on	
			Color Temperature	⇒ CTO 2800 - 10000K Default: 2800K
			Color Picker	⇒ 3200K Default: 3200K
				71
				97
				100
				...
				777
			Customization	⇒ Red (000~255) Default: 255
				Orange (000~255)
				Green (000~255)
				Royal Blue (000~255)
				Blue (000~255)
				Lime (000~255)
	5CH1	⇒		
	5CH2	⇒		
	7CH1	⇒		
	7CH2	⇒	Color Picker	⇒ No Action
				3200K
				71
				97
				100
				...
				777
	8CH	⇒		
	9CH	⇒		
	12CH	⇒		
	13CH	⇒		
	16CH	⇒		
	19CH	⇒		
	21CH	⇒		
2	SETUP	⇒ Screen	⇒ Back Light	⇒ On 10 s 20 s 30 s
			⇒ Flip Display	⇒ No-Yes
			⇒ Key Lock	⇒ No-Yes
				Default: 10 s
				Default: No
				Default: No

3	ADVANCED	Full On Mode	HB Studio	Default: Studio
		Dimmer Mode	Off Dimmer 1 Dimmer 2 Dimmer 3	Default: Off
		White Balance	Off Adjust	Default: Off
			Red (125~255) Orange (125~255) Green (125~255) Royal Blue (125~255) Blue (125~255) Lime (125~255)	
		Led Frequency	600Hz 1200 Hz 2000 Hz 4000 Hz 6000Hz 25kHz	Default: 1200Hz
		Fan Mode	Auto On Off Silent	Default : Auto
		Factory Reload	No-Yes	No-Yes
				Default: No
		Fixture Time	0-9999	
		Version	V1.0	
		UID	15D00218****	
4	INFORMATION	Master/Slave	Master Slave	Default : Slave
		Static	Effects	Effect1 Effect2 Effect3 Effect4 Effect5
				(1~100) Default: Effect1 Speed=100
		Color Temperature	2800K 3000K 3200K 3400K 3600K ... 9200K 9400K 9600K 9800K 10000K	Dimmer (000~255) Default : 2800K Hue (025~025) Dimmer=255 Hue=0
		Color Picker	3200K 71 97 100 ...	Dimmer (000~255) Default: 3200K all=255
		Manual Color	Red Orange Green Royal Blue Blue Lime	(000~255) (000~255) (000~255) (000~255) (000~255) (000~255)
				Default: all=255

3.4 MODALITÀ DMX

- Per impostare l'indirizzo DMX, premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **Connect**, dopodichè selezionare attraverso i tasti UP/DOWN **Dmx Address**, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare il valore desiderato (**001-512**); tenere premuto invece il tasto UP/DOWN per lo scorrimento veloce.
- Premere il tasto ENTER per confermare l'impostazione.

Per poter comandare l'ECLHDTWC con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX. Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sull'ECLHDTWC l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi.

Numero canali DMX	Indirizzo di start (esempio)	Indirizzo DMX occupati	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°1	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°2	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°3
1	33	33	34	35	36
2	33	33-34	35	37	39
5	33	33-37	38	43	48
7	33	33-39	40	47	54
8	33	33-40	41	49	57
9	33	33-41	42	51	60
12	33	33-44	45	57	69
13	33	33-45	46	59	72
16	33	33-48	49	65	81
19	33	33-51	52	71	90
21	33	33-53	54	75	96

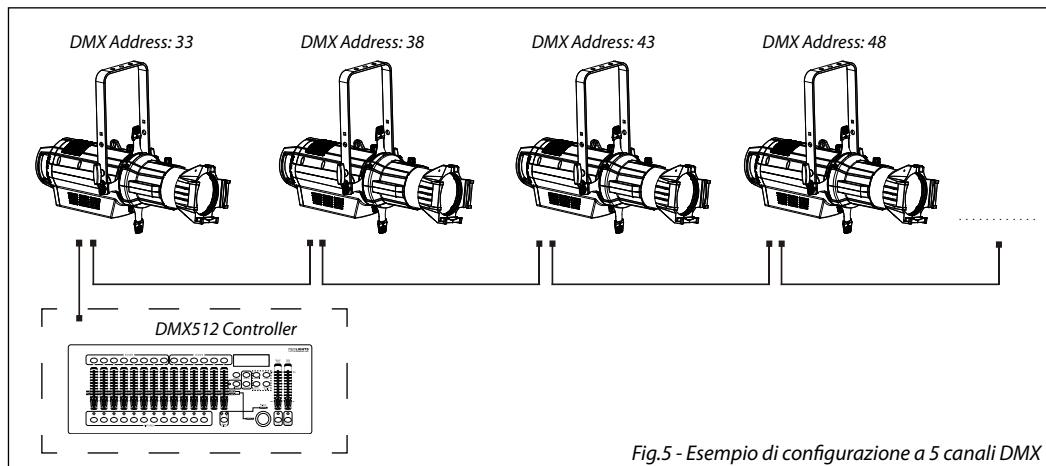


Fig.5 - Esempio di configurazione a 5 canali DMX

3.5 CONFIGURAZIONE CANALI DMX

L'ECLHDTWC dispone di diverse configurazioni dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo.

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **Connect**, dopodichè selezionare attraverso i tasti UP/DOWN **DMX Channel**, quindi premere il tasto ENTER.
- Attraverso i tasti UP/DOWN selezionare la configurazione dei canali DMX (**1CH, 2CH, 5CH1, 5CH2, 7CH1, 7CH2, 9CH, 12CH, 13CH, 16CH, 19CH, 21CH**).

3.6 COLLEGAMENTO

1. Collegare l'uscita DMX OUT dell'unità principale con l'ingresso DMX IN della prima unità secondaria servendosi di un cavo XLR a 5 poli.
2. Collegare l'uscita DMX OUT della prima unità secondaria con l'ingresso DMX IN della seconda unità secondaria ecc.

3.7 SCREEN

È possibile modificare i seguenti parametri, relativi al display, seguendo la medesima procedura:

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Set Up**, quindi premere ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Screen** e premere ENTER per procedere.
- Selezionare l'opzione proposta e confermare.
 - **Backlight** - Retroilluminazione display Auto Off. Questa funzione permette di spegnere automaticamente la retroilluminazione del display dopo un determinato tempo che può essere impostato tramite i tasti direzionali. Per avere il display sempre acceso seleziona **Always On** oppure impostare un valore tra quelli indicati per far spegnere il display una volta trascorso il tempo scelto, dopo l'uscita dal menu.
 - **Flip Display** - Orientamento del display. Questa funzione permette di ruotare il display di 180° per ottenere una migliore visualizzazione del display quando l'unità è appesa a testa in giù. Selezionare **Yes** per attivare la funzione oppure **No** per disattivarla.
 - **Key lock** - Blocco tasti. Con questa funzione è possibile bloccare i tasti del pannello di controllo, per evitare, ad esempio, manomissioni delle impostazioni. Se questa funzione è attiva, i tasti vengono bloccati automaticamente. Per ripristinare o disattivare la funzione di blocco tasti, premere i tasti nel seguente ordine , per riottenere l'accesso ai comandi di menu: UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER. Selezionare **Yes** per eseguire la funzione oppure **No** per disattivare.
- Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto MENU per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

3.8 ADVANCED

Puoi modificare i parametri seguendo questi passaggi:

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Advanced**. Premere ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare l'opzione desiderata e premere ENTER per confermare:
 - **Full On Mode** - Seleziona la funzione **Full on Mode** per selezionare la modalità **HB** (modalità High Bright ness, con il valore massimo dei colori) o **Studio**, con un bilanciamento automatico del bianco.
 - **Dimmer Mode** - Modalità Dimmer - Regolazione del dimmer. Entra in modalità Dimmer per selezionare la specifica curva dimmer.
- **Off**: l'aumento dell'intensità della luce è lineare
- **Dimmer 1**: curva dimmer con fade bassa.

- **Dimmer 2:** curva dimmer con fade media.
- **Dimmer 3:** curva dimmer con fade alto.
 - **White Balance** - Per impostare il bilanciamento del bianco modificando il valore (**125-255**) dei colori (**Red, Orange, Green, Royal Blue, Blue and Lime**).
 - **LED Frequency** - Per regolare la frequenza dei LED. Selezionare la frequenza **600 Hz ~ 25 KHz** usando la tasto UP/DOWN e premere ENTER per confermare la selezione.
 - **Fan Mode** - Velocità ventole. Selezionare la velocità della ventola (**Auto, On, Off, Silent**), quindi confermare tramite il tasto ENTER.
 - **Factory Reload** - Per ripristinare l'unità. Selezionare **Yes** o **No** e selezionare il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto MENU per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

3.9 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Per visualizzare tutte le informazioni sul dispositivo, procedere nel modo seguente:

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Information**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo:
 - **Fixture Hours** - Per vedere il tempo di funzionamento del proiettore.
 - **Software Version** - To view the firmware version will show on the display.
 - **UID** - per visualizzare l'ID di identificazione per il controllo RDM.
- Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto MENU per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

3.10 MODALITÀ MASTER/SLAVE

Questa modalità consente di collegare in linea più unità ECLHDTWC senza un controller. La prima unità sarà impostata come master e le altre funzioneranno come slave con lo stesso effetto.

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **Stand Alone**, dopodichè selezionare attraverso i tasti **Master/Slave**, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere i tasti UP/DOWN e selezionare la modalità (**Master/Slave**) per impostare le unità come master o slave. Premere il tasto ENTER per confermare.
- Servirsi dei connettori DMX dell'ECLHDTWC e di un cavo XLR per formare una catena di unità. In certe condizioni e lunghezze si consiglia di effettuare una terminazione come mostrato a pagina 20.

3.11 EFFECTS

ECLHDTWC dispone di programmi automatici incorporati. Per accedervi, fare riferimento alle seguenti istruzioni:

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **Stand Alone**, quindi seleziona **Effects**. Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare il programma desiderato **Effect 1, Effect 2, Effect 3, Effect 4, Effect 5**, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per impostare il valore (**1 ~ 100**) e confermare tramite il tasto ENTER.

3.12 MODALITÀ STATIC

L'unità consente di creare delle configurazioni che possono essere impostate attraverso la seguente procedura:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **Stand Alone**, dopodichè selezionare attraverso i tasti UP/DOWN **Static**, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare **Color Temperature** attraverso i tasti UP/DOWN, quindi premere il tasto ENTER.
- Impostare i colori **2800K, 3000K, 3200K, 3400K, 3600K, ... 9200K, 9400K, 9600K, 9800K, 10000K** attraverso i tasti UP/DOWN, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

3.13 MODALITÀ MANUAL

Per impostare il bilanciamento personalizzato dei colori rosso, arancione, verde, royal blu, blu e lime, far riferimento alla seguente procedura:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare **Stand Alone**, dopodichè selezionare attraverso i tasti UP/DOWN **Static**, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare **Manual Color Mixer** attraverso i tasti UP/DOWN, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare il colore **Red, Orange, Green, Royal Blue, Blue, Lime** attraverso i tasti UP/DOWN, quindi premere il tasto ENTER.
- Utilizzare i tasti UP/DOWN per impostare il valore desiderato **000 ~ 255**.
- Premere il tasto ENTER per continuare e passare al successivo colore tra **Red, Orange, Green, Royal Blue, Blue, Lime**.
- Continuare fino ad ottenere la miscelazione del colore.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

3.14 CANALI DMX

1 CHANNEL

MODE 1 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255

2 CHANNELS

MODE 2 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

5 CHANNELS 1

MODE 5 Ch1	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	CTO 2800K - 3000K 3000K - 3200K 3200K - 3400K 3400K - 3600K 3600K - 3800K 3800K - 4000K 4000K - 4200K 4200K - 4400K 4400K - 4600K 4600K - 4800K 4800K - 5000K 5000K - 5200K 5200K - 5400K 5400K - 5600K 5600K - 5800K 5800K - 6000K 6000K - 6200K 6200K - 6400K 6400K - 6600K 6600K - 6800K 6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K	000 - 010 010 - 017 017 - 024 024 - 031 031 - 038 038 - 045 045 - 052 052 - 059 059 - 066 066 - 073 073 - 080 080 - 087 087 - 094 094 - 101 101 - 108 108 - 115 115 - 122 122 - 129 129 - 136 136 - 143 143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 255
3	HUE 0 -25°~25°	000 - 000 001 - 255
4	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
5	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

5 CHANNELS 2

MODE 5 Ch2	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	CTO 2800K - 3000K 3000K - 3200K 3200K - 3400K 3400K - 3600K 3600K - 3800K 3800K - 4000K 4000K - 4200K 4200K - 4400K 4400K - 4600K 4600K - 4800K 4800K - 5000K 5000K - 5200K 5200K - 5400K 5400K - 5600K 5600K - 5800K 5800K - 6000K 6000K - 6200K 6200K - 6400K 6400K - 6600K 6600K - 6800K 6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K	000 - 010 010 - 017 017 - 024 024 - 031 031 - 038 038 - 045 045 - 052 052 - 059 059 - 066 066 - 073 073 - 080 080 - 087 087 - 094 094 - 101 101 - 108 108 - 115 115 - 122 122 - 129 129 - 136 136 - 143 143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 255
4	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
5	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

7 CHANNELS 1

MODE 7 Ch1	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	ORANGE 0~100%	000 - 255
3	GREEN 0~100%	000 - 255
4	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
5	BLUE 0~100%	000 - 255
6	LIME 0~100%	000 - 255
7	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

7 CHANNELS 2

MODE 7 Ch2	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	RED 0~100%	000 - 255
3	ORANGE 0~100%	000 - 255
4	GREEN 0~100%	000 - 255
5	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
6	BLUE 0~100%	000 - 255
7	LIME 0~100%	000 - 255

8 CHANNELS

MODE 8 Ch	FUNCTION	DMX Value
	COLOR PICKER	
	No Funciton	000 - 000
	3200K	001 - 003
	71	004 - 007
	97	008 - 011
	100	012 - 015
	101	016 - 019
	102	020 - 023
	103	024 - 027
	104	028 - 031
	105	032 - 035
	106	036 - 039
	107	040 - 043
	110	044 - 047
	111	048 - 051
	113	052 - 055
	115	056 - 059
	116	060 - 063
	117	064 - 067
	118	068 - 071
	119	072 - 075
	120	076 - 079
	121	080 - 083
1	122	084 - 087
	124	088 - 091
	126	092 - 095
	128	096-099
	130	100 - 103
	132	104 - 107
	134	108 - 111
	135	112 - 115
	136	116 - 119
	137	120 - 123
	138	124 - 127
	139	128 - 131
	141	132 - 135
	144	136 - 139
	147	140 - 143
	151	144 - 147
	152	148 - 151
	156	152 - 155
	157	156 - 159
	158	160 - 163
	161	164 - 167
	164	168 - 171
	165	172 - 175
	166	176 - 179
	170	180 - 183
	174	184 - 187
	179	188 - 191
	180	192 - 195
	181	196 - 199
	182	200 - 203
	195	204 - 207
	197	208 - 211

8 CHANNELS

MODE 8 Ch	FUNCTION	DMX Value
	198	212 - 215
	200	216 - 219
	201	220 - 223
	202	224 - 227
	203	228 - 231
	204	232 - 235
	205	236 - 239
	206	240 - 243
	702	244 - 247
	730	248 - 251
	777	252 - 255
2	DIMMER 0~100%	000 - 255
3	RED 0~100%	000 - 255
4	ORANGE 0~100%	000 - 255
5	GREEN 0~100%	000 - 255
6	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
7	BLUE 0~100%	000 - 255
8	LIME 0~100%	000 - 255

9 CHANNELS

MODE 9 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	RED 0~100%	000 - 255
3	ORANGE 0~100%	000 - 255
4	GREEN 0~100%	000 - 255
5	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
6	BLUE 0~100%	000 - 255
7	LIME 0~100%	000 - 255
8	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
9	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

12 CHANNELS

MODE 12 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
3	RED	000 - 255
4	ORANGE	000 - 255
5	GREEN	000 - 255
6	ROYAL BLUE	000 - 255
7	BLUE	000 - 255
8	LIME	000 - 255
9	CTO 2800K - 3000K 3000K - 3200K 3200K - 3400K 3400K - 3600K 3600K - 3800K 3800K - 4000K 4000K - 4200K 4200K - 4400K 4400K - 4600K 4600K - 4800K 4800K - 5000K 5000K - 5200K 5200K - 5400K 5400K - 5600K 5600K - 5800K 5800K - 6000K 6000K - 6200K 6200K - 6400K 6400K - 6600K 6600K - 6800K 6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K No Funciton	000 - 010 010 - 017 017 - 024 024 - 031 031 - 038 038 - 045 045 - 052 052 - 059 059 - 066 066 - 073 073 - 080 080 - 087 087 - 094 094 - 101 101 - 108 108 - 115 115 - 122 122 - 129 129 - 136 136 - 143 143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 252 253 - 255

12 CHANNELS

MODE 12 Ch	FUNCTION	DMX Value
10	HUE 0 -25°~25°	000 - 000 001 - 255
11	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
12	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

16 CHANNELS

MODE 16 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	RED 0~100%	000 - 255
4	RED FINE 0~100%	000 - 255
5	ORANGE 0~100%	000 - 255
6	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
7	GREEN 0~100%	000 - 255
8	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
9	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
10	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
11	BLUE 0~100%	000 - 255
12	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
13	LIME 0~100%	000 - 255
14	LIME FINE 0~100%	000 - 255
15	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
16	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

13 CHANNELS

MODE 13 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	RED 0~100%	000 - 255
2	RED FINE 0~100%	000 - 255
3	ORANGE 0~100%	000 - 255
4	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
5	GREEN 0~100%	000 - 255
6	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
7	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
8	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
9	BLUE 0~100%	000 - 255
10	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
11	LIME 0~100%	000 - 255
12	LIME FINE 0~100%	000 - 255
13	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

19 CHANNELS

MODE	FUNCTION	DMX Value
19 Ch		
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	RED 0~100%	000 - 255
4	RED FINE 0~100%	000 - 255
5	ORANGE 0~100%	000 - 255
6	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
7	GREEN 0~100%	000 - 255
8	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
9	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
10	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
11	BLUE 0~100%	000 - 255
12	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
13	LIME 0~100%	000 - 255
14	LIME FINE 0~100%	000 - 255
15	STROBE No Function Strobe slow to fast	000 - 010 011 - 255
16	CTO	000 - 010
	2800K - 3000K	010 - 017
	3000K - 3200K	017 - 024
	3200K - 3400K	024 - 031
	3400K - 3600K	031 - 038
	3600K - 3800K	038 - 045
	3800K - 4000K	045 - 052
	4000K - 4200K	052 - 059
	4200K - 4400K	059 - 066
	4400K - 4600K	066 - 073
	4600K - 4800K	073 - 080
	4800K - 5000K	080 - 087
	5000K - 5200K	087 - 094
	5200K - 5400K	094 - 101
	5400K - 5600K	101 - 108
	5600K - 5800K	108 - 115
	5800K - 6000K	115 - 122
	6000K - 6200K	122 - 129
	6200K - 6400K	129 - 136
	6400K - 6600K	136 - 143

19 CHANNELS

MODE	FUNCTION	DMX Value
19 Ch		
16	6800K - 7000K 7000K - 7200K 7200K - 7400K 7400K - 7600K 7600K - 7800K 7800K - 8000K 8000K - 8200K 8200K - 8400K 8400K - 8600K 8600K - 8800K 8800K - 9000K 9000K - 9200K 9200K - 9400K 9400K - 9600K 9600K - 9800K 9800K - 10000K No Funciton	143 - 150 150 - 157 157 - 164 164 - 171 171 - 178 178 - 185 185 - 192 192 - 199 199 - 206 206 - 213 213 - 220 220 - 227 227 - 234 234 - 241 241 - 249 249 - 252 253 - 255
17	HUE 0 -25°~25°	000 - 000 001 - 255
18	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000 - 002 003 - 005 006 - 255
19	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000 - 051 052 - 101 102 - 152 153 - 203 204 - 255

21 CHANNELS

MODE 21 Ch	FUNCTION	DMX Value
1	DIMMER 0~100%	000 - 255
2	DIMMER FINE 0~100%	000 - 255
3	STROBE No Function (shutter open)	000 - 030
	Strobe effect slow to fast	031 - 100
	No Function (shutter open)	101 - 130
	Random strobe effect slow to fast	131 - 200
	No Function (shutter open)	201 - 255
4	CTO 2800K - 3000K	000 - 007
	3000K - 3200K	007 - 014
	3200K - 3400K	014 - 021
	3400K - 3600K	021 - 028
	3600K - 3800K	028 - 035
	3800K - 4000K	035 - 042
	4000K - 4200K	042 - 049
	4200K - 4400K	049 - 056
	4400K - 4600K	056 - 063
	4600K - 4800K	063 - 070
	4800K - 5000K	070 - 077
	5000K - 5200K	077 - 084
	5200K - 5400K	084 - 091
	5400K - 5600K	091 - 098
	5600K - 5800K	098 - 105
	5800K - 6000K	105 - 112
	6000K - 6200K	112 - 119
	6200K - 6400K	119 - 126
	6400K - 6600K	126 - 133
	6600K - 6800K	133 - 140
	6800K - 7000K	140 - 147
	7000K - 7200K	147 - 154
	7200K - 7400K	154 - 161
	7400K - 7600K	161 - 168
	7600K - 7800K	168 - 175
	7800K - 8000K	175 - 182
	8000K - 8200K	182 - 189
	8200K - 8400K	189 - 196
	8400K - 8600K	196 - 203
	8600K - 8800K	203 - 210
	8800K - 9000K	210 - 217
	9000K - 9200K	217 - 224
	9200K - 9400K	224 - 231
	9400K - 9600K	231 - 238
	9600K - 9800K	238 - 245
	9800K - 10000K	245 - 255
5	HUE -25 to 0 No Function 0 to +25	000 - 126 127 - 127 128 - 255
6	CROSSFADE 0~100%	000 - 255
7	RED 0~100%	000 - 255

21 CHANNELS

MODE 21 Ch	FUNCTION	DMX Value
8	RED FINE 0~100%	000 - 255
9	ORANGE 0~100%	000 - 255
10	ORANGE FINE 0~100%	000 - 255
11	GREEN 0~100%	000 - 255
12	GREEN FINE 0~100%	000 - 255
13	ROYAL BLUE 0~100%	000 - 255
14	ROYAL BLUE FINE 0~100%	000 - 255
15	BLUE 0~100%	000 - 255
16	BLUE FINE 0~100%	000 - 255
17	LIME 0~100%	000 - 255
18	LIME FINE 0~100%	000 - 255
19	COLOR MACRO No Function Amber Shift on Color Macro	000-002 003-005 006-255
20	CTO ON COLORS 0~100%	000 - 255
21	DIMMER SPEED MODE Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode1 (fast speed) Dimmer speed mode2 (middle speed) Dimmer speed mode3 (slow speed)	000-051 052-101 102-152 153-203 204-255


3.15 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza 120Ω e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:

DMX - INPUT

Spina XLR

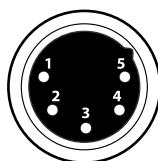

DMX - OUTPUT

Presa XLR

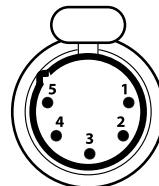


Fig.6

ATTENZIONE

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.



In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finché tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

3.16 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX

La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 3/5 pin, saldando una resistenza di 120Ω (minimo $1/4W$) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.

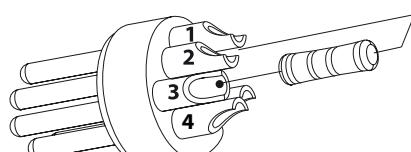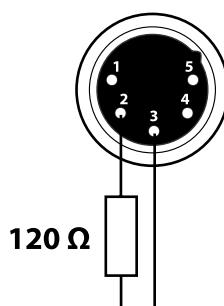

Esempio:
connettore XLR a 5 pin

Fig.7

- 4 - MANUTENZIONE

4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l'area sotto il luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l'unità non si sia raffreddata.
- Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'unità e le sue parti devono essere assicurate saldamente e non devono essere corrosive.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) devono essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e devono essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Si dovrebbe procedere, ad intervalli regolari, alla pulizia della parte frontale per asportare polvere, fumo e altre particelle. Solo così, la luce può essere irradiata con la luminosità massima. Per la pulizia usare un panno morbido, pulito e un detergente per vetri come si trovano in commercio. Quindi asciugare le parti delicatamente.

4.2 SOSTITUZIONE FUSIBILE

1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione del proiettore prima di sostituire un fusibile bruciato con uno dello stesso tipo.
2. Con un cacciavite, rimuovere il portafusibile dalla sua sede e il fusibile bruciato dal suo supporto; sostituire il fusibile con uno identico per tipologia e valore.
3. Inserire il portafusibile al suo posto e ricollegare l'alimentazione.

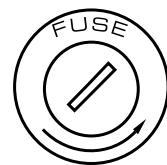


Fig.8

4.3 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Anomalie	Possibili cause	Controlli e rimedi
Il proiettore non illumina	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di alimentazione di rete • Dimmer impostato a 0 • Tutti i colori impostati a 0 • LED difettoso/i • Scheda LED difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza della tensione alimentazione • Incrementare i valori del canale dimmer • Incrementare i valori dei canali colori • Sostituire scheda LED • Sostituire scheda LED
Bassa intensità di luce generale	<ul style="list-style-type: none"> • Lenti sporche • Lente disallineata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il dispositivo regolarmente • Installare il gruppo ottico correttamente
Il proiettore non è alimentato	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di alimentazione di rete • Cavo di alimentazione danneggiato • Alimentatore interno difettoso 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza della tensione alimentazione • Controllare il cavo di alimentazione • Sostituire l'alimentatore interno
Il proiettore non risponde al DMX	<ul style="list-style-type: none"> • Indirizzamento DMX errato • Cavo di segnale DMX difettoso • Rimbalzo segnale DMX 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il pannello di controllo e l'indirizzamento delle unità • Controllare il cavo di segnale DMX • Installare una terminazione DMX come suggerito

Rivolgersi a un centro di assistenza tecnico autorizzato nel caso in cui il problema non sia riportato in tabella.

Note

